


newtek

NT-65CHNDC09
NT-65CHNDC12

I N V E R T E R

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
INSTRUCTION MANUAL
ОДСИФОРБЫР ӘӨЛІСІРЧ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

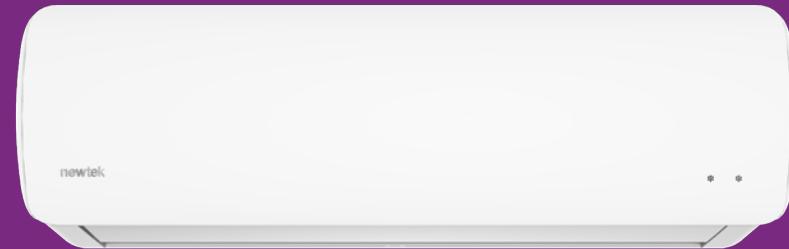

СПЛИТ-СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
АУАНЫ КОНДИЦИОНЕРЛЕУДІҚ СПЛИТ-ЖҮЙЕСІ
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER
УПЛЮС ОЛПРУЧИШЫ ӘЦИШЧИРЧ
АБА КОНДИЦИОНЕРДИН СПЛИТ-ТУТУМУ

СЕРИЯ NT

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ NEWTEK.
Мы гарантируем, что наша продукция отвечает
всем необходимым требованиям по качеству и
безопасности при использовании в соответствии с
настоящей инструкцией.

Желаем Вам приятного пользования!

Систему кондиционирования воздуха типа сплит (далее – сплит-система) должны монтировать только квалифицированные специалисты. Пожалуйста, не пытайтесь произвести монтаж самостоятельно. Неквалифицированный монтаж может привести к неправильной работе прибора или выходу его из строя!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для поддержания комфортной температуры в помещении.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к системам кондиционирования воздуха в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Используйте соответствующий источник питания согласно информации, указанной в паспортных данных, в противном случае могут произойти серьезные сбои в работе прибора или может возникнуть пожар.
- Ваша сеть электропитания обязательно должна иметь заземление.
- Не допускайте загрязнения вилки электропитания. Всегда плотно вставляйте вилку в розетку электросети. По причине загрязненной или не-плотно вставленной вилки может произойти возгорание или поражение электротоком.
- Если вы длительное время не используете прибор, в целях безопасности выньте вилку из розетки.
- Во время работы прибора не пытайтесь отключить его, используя автоматический выключатель, и не вынимайте вилку из розетки. В результате искры может возникнуть пожар.
- Вилка электропитания должна быть плотно вставлена в розетку. В противном случае это может привести к поражению электротоком, перегреву и даже возгоранию.
- Не спутывайте, не сжимайте и не тяните за сетевой шнур, это может привести к его повреждению. Неисправный сетевой шнур может привести к поражению электротоком или к пожару.
- Не используйте удлинители и не включайте прибор в розетку с другими устройствами, потребляющими электроэнергию.
- При возникновении неполадок сначала отключите прибор при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), а затем отключите его от электросети.
- Не трогайте поворачивающиеся лопасти прибора. Это травмоопасно, а также может привести к повреждению деталей прибора.
- Не прикасайтесь к кнопкам на внутреннем блоке прибора влажными руками.
- Никогда не вставляйте палки и другие посторонние предметы в отверстия на корпусе прибора во время его работы. Это может привести к травме и выходу прибора из строя.
- Не устанавливайте никакие предметы (особенно сосуды с водой и другими жидкостями) на наружный или внутренний блок прибора.
- Не промывайте прибор водой, это может привести к поражению электротоком.
- При одновременной работе прибора и приборов с открытым пламенем (газовая плита и т.п.) регулярно проветривайте помещение. Недостаточное проветривание может привести к нехватке кислорода.
- Не допускайте попадания потока воздуха на газовые горелки и плиты.
- Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ОСТОРОЖНО!

- Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Не блокируйте входное или выходное воздушные отверстия, это снизит охлаждающую или

- нагревающую способности и может привести к выходу прибора из строя.
- Длительное пребывание под потоком холодного воздуха приведет к ухудшению вашего физического состояния и вызовет проблемы со здоровьем.
 - Во время работы прибора закройте окна и двери, иначе охлаждающая и нагревающая способности будут снижены.
 - Данный прибор запрещается устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, а также в местах выделения паров агрессивных химических веществ!
 - При повреждении сетевого шнура или другого узла прибора немедленно отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данном руководстве правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

ВНИМАНИЕ!

- Данная система кондиционирования воздуха может использоваться только в бытовых целях!
- При возникновении чрезвычайной ситуации в работе прибора (запах гаря, посторонний шум и т. п.) немедленно отключите его от электросети.
- Риск поражения электротоком! Никогда не пытайтесь произвести самостоятельный ремонт прибора, это может привести к поражению электротоком.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность внутреннего блока:

- Внутренний блок – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Пульт ДУ – 1 шт.
- Элемент питания типа «AAA» – 2 шт.

Комплектность внешнего блока:


- Внешний блок – 1 шт.
- Гофрированная труба – 1 шт.
- Медная гайка – 4 шт.
- Саморез – 4 шт.
- Дюбель – 4 шт.
- Дренажный соединитель – 1 шт.
- Уплотнительное кольцо – 1 шт.

Фильтры:

- Антибактериальный фильтр сильвер-ион* – 1 шт.
- Биофильтр* – 1 шт.
- Компонентный фильтр* – 1 шт.
- Угольный (карбоновый) фильтр* – 1 шт.

* поставляется дополнительно

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

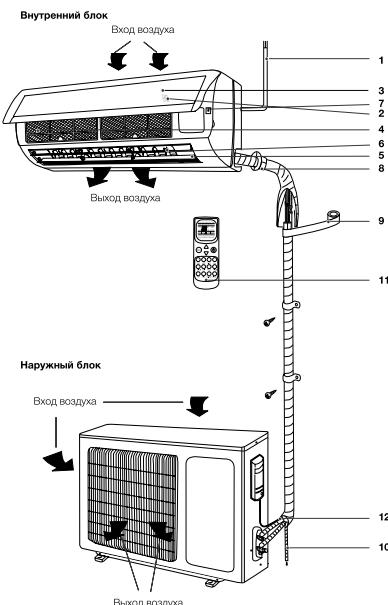

1. Шнур питания
2. Дисплей
3. Передняя панель
4. Воздушный фильтр-сетка
5. Горизонтальные жалюзи
6. Вертикальные жалюзи
7. Кнопка аварийного запуска**


8. Трасса для хладагента*
9. Изоляция*
10. Дренажная трасса*
11. Пульт дистанционного управления
12. Соединительный кабель*

*Внешний вид блоков вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.

*Данные позиции не поставляются в штатной комплектации кондиционера.

**В данной серии не используется

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

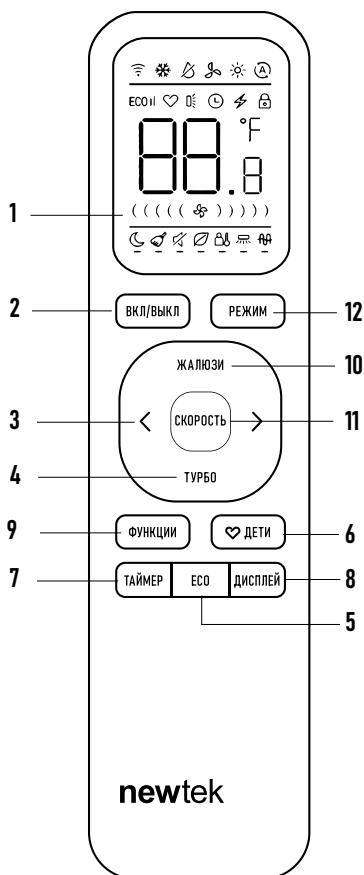

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПДУ


1. Дисплей пульта ДУ.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Кнопки увеличения и уменьшения температуры.
4. Кнопка «ГУРБО» – активация интенсивного режима работы.
5. Кнопка ECO – активация режима энергосбережения.
6. Кнопка «ДЕТИ» – активация режима наиболее подходящего для детей.
7. Кнопка «ТАЙМЕР» – активация таймера на включение и выключение.
8. Кнопка «ДИСПЛЕЙ» – подсветка дисплея на внутреннем блоке.
9. Кнопка «ФУНКЦИИ» – активация режимов IFeel, Самоочистка, Тихий, Сон.
10. Кнопка «ЖАЛОЗИ» – управление направлением воздушного потока за счет изменения положения жалюзи.
11. Кнопка «СКОРОСТЬ» – выбор скорости вращения вентилятора:
 - Автоматический режим «(((())))» (мерцает)
 - Низкая скорость «(())»
 - Средне-низкая скорость «(())»
 - Средняя скорость «(())»
 - Средне-высокая скорость «(())»
 - Высокая скорость «(((())))»
12. Кнопка «РЕЖИМ» – выбор режима работы:
COOL ⌂ DRY ⌂ AUTO ⌂
HEAT ☀ FAN ⌂

Примечание:

1. Приведенная выше иллюстрация пульта дистанционного управления предназначена только для справки, она может немного отличаться от фактического продукта.
2. Если нужно быстро охладить или нагреть воздух в помещении, нажмите кнопку «ГУРБО» в режиме охлаждения или обогрева. Повторное нажатие отключит этот режим.
3. Выбор функции: нажмите на кнопку «ФУНКЦИИ» и выберите необходимую с помощью кнопок увеличения и уменьшения температуры. Значок выбранной функции замигает на дисплее.
4. Нажмите кнопку «ФУНКЦИИ», чтобы вернуться к последней установленной функции. Для вы-

бора используйте < / >. Значок устанавливаемой функции будет мигать в течение 10 с. Удерживайте кнопку «ФУНКЦИИ» для выбора. Выбранная функция будет подчеркнута. Нажмите кнопку «ФУНКЦИИ» еще раз, чтобы отменить функцию, и нижняя горизонтальная линия пропадет.

5. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения температуры в течение 5 с после включения прибора, чтобы переключиться на шкалу Фаренгейта или Цельсия.

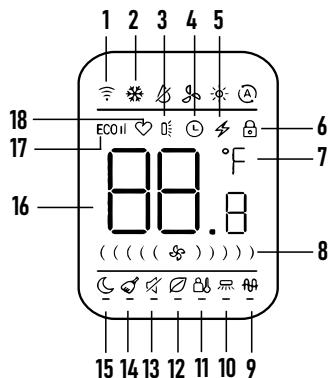

ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА

- Символ подачи сигнала. Появляется при подаче управляющего сигнала.
- Символ выбора режима работы
COOL ☀ **DRY** ☂ **AUTO** Ⓛ
HEAT ☀ **FAN** ☂
- Вертикальное качение. Отображается при нажатии кнопки «ЖАЛЮЗИ» (оноционально).
- Таймер выключен. Отображается при выключенном таймере в режиме timer on-off (этот символ мигает, когда таймер включен) или при режиме timer on.
- Символ турборежима. Появляется при нажатии кнопки «ТУРБО» в режиме охлаждения или обогрева, при этом знак скорости воздуха будет мигать.
- Индикатор блокировки пульта.
- Индикатор шкалы Фаренгейта или Цельсия.

8. Скорость воздуха:

- Автоматический режим «((((((₪))))))» (мерцает)
- Низкая скорость «(₪)»
- Средне-низкая скорость «((₪))»
- Средняя скорость «(((₪))))»
- Средне-высокая скорость «((((₪))))»
- Высокая скорость «((((((₪)))))»

9. Индикатор включения режима AHN (оноционально).

10. Горизонтальное качение. Отображается при нажатии кнопки «ЖАЛЮЗИ» (оноционально).

11. Индикатор включения режима IFeel.

12. Индикатор включения режима Health.

13. Индикатор малошумной работы. Отображается при нажатии кнопки «ФУНКЦИИ».

14. Индикатор включения режима «САМООЧИСТКИ».

15. Индикатор включения режима «ТАЙМЕР».

16. Настройка температуры. Отображается заданная температура.

17. Индикатор функции ECO. Отображается при нажатии кнопки ECO.

18. Индикатор функции «Дети».

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Пульт дистанционного управления использует две щелочные батареи типа AAA. При нормальных условиях срок службы батареек составляет около 6 месяцев. Используйте две новые батареи аналогичного типа (обратите внимание на полюса при установке). После замены батарей используйте заостренный объект (например, наконечник первой ручки), чтобы нажать кнопку «Сброс».
- Эффективная дальность действия пульта дистанционного управления составляет около 8 метров.
- При использовании пульта дистанционного управления направьте излучатель сигнала на приемник внутреннего блока.
- Между пультом дистанционного управления и внутренним блоком не должно быть никаких препятствий. Одновременное нажатие двух кнопок приведет к неправильной работе.
- Не используйте беспроводное оборудование (например, мобильный телефон) рядом с внутренним блоком. Если из-за этого возникают помехи, пожалуйста, выключите устройство, вытащите вилку из розетки, затем подключите ее и включите через

некоторое время.

- Не роняйте пульт дистанционного управления. Не кладите пульт дистанционного управления в зону попадания солнечных лучей или рядом с духовкой.
- Не брызгайте воду или сок на пульт дистанционного управления, для чистки используйте мягкую ткань. В целях безопасности перед утилизацией прибора необходимо извлечь из него батареи и утилизировать их.

Примечание:

- В режиме AUTO кондиционер адаптируется к режиму обогрева или охлаждения в соответствии с величиной d - разницей между температурой в помещении и заданной температурой.
- В режиме AUTO функция ночного режима недоступна.
- Когда установлен режим DRY, в соответствии с величиной 0 - разницей между температурой в помещении и заданной температурой, кондиционер будет автоматически запускать или останавливать операцию охлаждения и вентилятор, чтобы уменьшить влажность в помещении. Скорость вращения вентилятора при этом не всегда контролируется.
- Когда установлен режим , функция настройки температуры недоступна. Одновременное включение регулировки температуры и горизонтального качания не будет эффективно. Можно установить только высокую, среднюю или низкую скорость вентилятора. Режим AUTO для скорости вентилятора не будет доступен.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

- В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружающего воздуха более чем на 1°C - кондиционер будет работать в режиме вентиляции.
- Если заданная температура в режиме нагрева ниже температуры окружающего воздуха более чем на 1°C - кондиционер будет работать в режиме вентиляции. В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер автоматически

поддерживает комфортную температуру $25\pm 2^{\circ}\text{C}$. Если температура плюс 20°C , кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При температуре плюс 26°C кондиционер включится в режиме охлаждения.

- В режиме DRY кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Если при включении кондиционера температура в помещении выше заданной более чем на 2°C , то кондиционер будет работать в режиме охлаждения. При достижении температуры ниже заданной более чем на 2°C компрессор и вентилятор наружного блока прекращают работу, вентилятор внутреннего блока вращается с низкой скоростью. В режиме «COH» при работе охлаждение после первого часа работы заданная температура автоматически повышается на 1°C , после второго - еще на 1°C . Далее заданная температура остается без изменения.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Для включения/выключения прибора нажмите кнопку .

Примечание: после выключения прибора жалюзи внутреннего блока закроются автоматически.

- Нажимая кнопку «РЕЖИМ» (MODE), можно выбрать необходимый вам режим работы, либо выбрать предустановленные режимы COOL или HEAT.
- Кнопками « \leftarrow » и « \rightarrow » можно установить желаемую температуру. В режиме AUTO температура задается автоматически.
- Нажимая кнопку «СКОРОСТЬ» (SPEED), можно выбрать необходимую вам скорость вращения вентилятора. В режиме TURBO скорость вращения задается автоматически.
- Нажатием кнопки  можно установить желаемое положение жалюзи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

- Нажимая кнопку «COH» (SLEEP), можно включить/отключить ночной режим работы.
- Нажимая кнопку «ТАЙМЕР» (TIME), можно установить или отключить функцию таймера.
- Нажимая кнопку «ДИСПЛЕЙ» (DISPLAY), можно включить или отключить подсветку дисплея на внутреннем блоке.
- Нажимая кнопку «ТУРБО» (TURBO), можно включить/отключить интенсивный режим.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ


Когда температура в атмосфере очень низкая, а влажность очень высокая, радиатор наружного блока может замерзнуть, что негативно влияет на эффективность работы во время обогрева. В этом случае предусмотрена автоматическая разморозка внешнего блока.

- При первом запуске после первого часа работы функция разморозки будет включена автоматически. Процесс обогрева будет прерван на 5-15 минут для выполнения разморозки.
- Вентиляторы внутреннего и наружного блока будут остановлены.
- Во время разморозки наружный блок может выпускать некоторое количество пара. Это связано с ускоренным процессом разморозки и не является неисправностью. После завершения разморозки работа прибора на обогрев будет возобновлена.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

- После подключения кондиционера к сети электропитания нажмите кнопку  для включения кондиционера.
- Кнопкой «РЕЖИМ» (MODE) выберите режим охлаждения COOL или нагрева HEAT.
- Кнопками «+» и «-» установите значение заданной температуры в диапазоне 16–32 °C.
- В режиме AUTO значение температуры устанавливается автоматически и с пульта не задается.
- Кнопкой «СКОРОСТЬ» (SPEED) установите требуемый режим вращения вентилятора: AUTO; HIGH (высокая скорость); MID (средняя скорость); LOW (низкая скорость).
- Кнопкой  установите нужное положение жалюзи. Для включения функций «СОН» (SLEEP), «ТАЙМЕР» (TIME), «ТУРБО» (TURBO), «ДИСПЛЕЙ» (DISPLAY) нажмите соответствующие кнопки.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

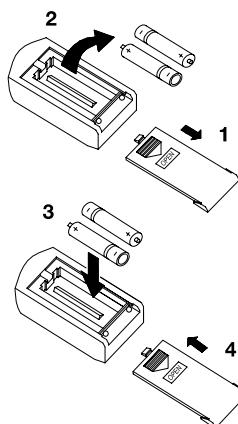


- Сдвинуть крышку с обратной стороны пульта ДУ, нажав на специальный рычаг.
- Вставить две щелочных батарейки типа ААА, убедитесь, что они вставлены в соответствии с указанным направлением.
- Нажмите кнопку включения/выключения прибора.

Примечание:

- Замените батарейки, если ЖК-дисплей пульта ДУ не светится или когда пульт ДУ не может быть использован для изменения настроек кондиционера.
- Используйте новые батарейки типа ААА.
- Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извлеките батарейки.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ БЕЗ ПУЛЬТА ДУ

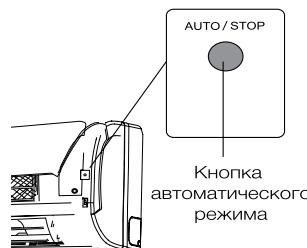

Если вы потеряли пульт ДУ или он неисправен, выполните следующие шаги:

1. Если кондиционер не работает. Если вы хотите за-

- пустить кондиционер, нажмите кнопку аварийного включения на внутреннем блоке (перед этим аккуратно приподнимите переднюю панель).
2. Если кондиционер работает. Если вы хотите выключить кондиционер, нажмите кнопку аварийного выключения на внутреннем блоке.

Примечание: не держите кнопки нажатыми в течение длительного времени, это может привести к сбою в работе кондиционера.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед обслуживанием прибора отключите его от электросети.

УХОД ЗА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Тщательный уход и своевременная чистка прибора продлевают срок его службы и экономят электроэнергию.

Следуйте следующим рекомендациям во время чистки прибора:

- встаньте на устойчивую поверхность, иначе при падении вы можете повредить прибор или нанести себе травму;
- во избежание травм при снятии передней панели не прикасайтесь к металлическим деталям корпуса;
- при чистке передней панели прибора и пульта дистанционного управления в случае, если не удается удалить загрязнение сухой салфеткой, воспользуйтесь влажной салфеткой.

Примечание:

- Не промывайте прибор и ПДУ под водой!
- Не используйте для чистки спиртосодержащие жидкости, бензин, масла или полировочные средства.
- Не оказывайте сильного давления на поверхность передней панели, это может привести к ее падению.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или металлические мочалки во избежание повреждения поверхности корпуса прибора.
- Температура воды не должна превышать 45 °C. Это может привести к деформации или потере цвета пластика.

ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

- Поднимите переднюю панель до упора, затем поднимите выступающую часть воздушного фильтра и выньте его.
- Очистите фильтр с помощью пылесоса или промойте водой. Если фильтр сильно загрязнен, промойте его теплой водой с использованием мягкого моющего средства. Тщательно просушите фильтр в затененном месте.
- Установите фильтр на место и закройте переднюю панель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В конце сезона

Необходимо провести следующие действия:

- включите на длительное время сплит-систему в режиме «ВЕНТИЛЯЦИЯ»;
- после этого отключите прибор от сети;
- очистите воздушный фильтр;
- протрите внутренний и наружный блоки мягкой сухой салфеткой;
- выньте батареи из ПДУ.

В начале сезона

Необходимо выполнить следующие действия:

- убедитесь, что места забора и выпуска воздуха на внутреннем и наружном блоках не заблокированы;
- убедитесь в отсутствии ржавчины и коррозии на наружном блоке;
- убедитесь, что воздушный фильтр очищен;
- подключите прибор к сети;
- установите батареи в ПДУ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1	Сплит-система не запускается	- вилка вставлена неплотно в розетку электропитания - разряжены батареи в ПДУ - сработала защита - недостаточное напряжение электросети
2	Воздух не охлаждается или не нагревается	- заблокированы места забора и выпуска воздуха - температура настроена неправильно - загрязнен воздушный фильтр
3	Сбои в управлении сплит-системой	При больших помехах (слишком большой уровень статического электричества, сбои в сети электропитания) прибор может работать с перебоями. В этом случае отключите систему кондиционирования от сети и снова включите через 2-3 секунды
4	Не сразу срабатывает	Изменение режима во время работы сработает через 3 минуты
5	Неприятный запах	Во время работы сплит-система может поглотить неприятный запах (например, мебели, сигарет), который выдувается вместе с воздухом
6	Шум текущей воды	- вызван циркуляцией хладагента в системе кондиционирования и не является неполадкой - звук размораживания во время обогрева
7	Звук потрескивания	Звук может быть вызван расширением или сжатием передней панели в результате изменения температуры
8	Из выпускного отверстия распыляется влага	Влага возникает, если воздух в помещении становится очень холодным из-за выпуска холодного воздуха в режиме охлаждения или осушения
9	При запуске режима «ОБОГРЕВ» воздух поступает не сразу	Сплит-система не готова подавать достаточно теплого воздуха. Пожалуйста, подождите 2-5 минут
10	В режиме обогрева подача воздуха прекращается на 5-10 минут	Прибор автоматически размораживается, снаружи появляются испарения. После размораживания система кондиционирования автоматически продолжит работу
11	ПДУ работает неправильно	- есть препятствия между приемником сигнала и ПДУ - разряжены батареи

6. МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

- Перед монтажом оборудования рекомендуется детально ознакомиться с данной инструкцией.
- Работы по монтажу должны производиться только квалифицированным уполномоченным персоналом в соответствии с Правилами устройства электроустановок.
- Сплит-система должна быть надежно заземлена.
- Перед включением сплит-системы тщательно проверьте соединение труб и проводов.
- Прибор нельзя устанавливать в прачечной или ванной комнате.
- Вилка электропитания должна быть доступна после установки прибора.
- При монтаже сплит-системы могут понадобиться детали, не включенные в комплект поставки. Такие детали приобретаются самостоятельно.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

- Вдали от источников тепла, легковоспламеняющегося газа и дыма.
- В хорошо проветриваемом месте.
- На расстоянии не менее 1 м от беспроводного оборудования (например, телевизора, радио и т. д.).
- Внутренний блок необходимо крепить на стене, которая может выдержать вес сплит-системы и не приведет к увеличению шума во время работы прибора.
- Расстояние между внутренним блоком и полом должно быть больше 2 м.
- Проверьте расстояния для установки, как показано на рис. 1.
- Задняя панель внутреннего блока должна быть расположена как можно ближе к стене.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕГО БЛОКА

- Вдали от источников тепла, легковоспламеняющегося газа и дыма.
- В хорошо проветриваемом месте, защищенном от дождя, снега и прямых лучей.
- Правильно монтированный блок не мешает окружающим шумом и звуками вытекающей воды из дренажной трубы.
- Чтобы упростить дальнейшее обслуживание наружного блока, его устанавливают в доступном месте.

- Наружный блок монтируют на прочный и надежный фундамент, который не приведет к увеличению шума или вибраций.

- Для достижения высокой эффективности охлаждения убедитесь, что передняя, задняя, левая и правая стороны прибора находятся на открытой площадке.
- Проверьте расстояния для установки, как показано на рис. 1

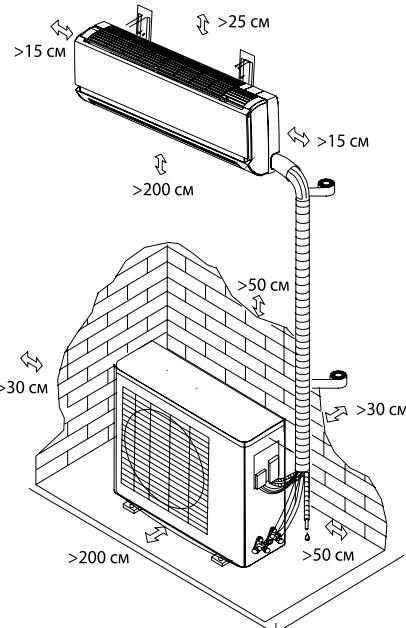


Рис. 1

РАЗНОСТЬ ВЫСОТ

Убедитесь, что разность уровней (высоты) внутреннего и наружного блоков составляет не более 5 метров (рис. 2).

Если протяженность труб составляет более 4 м, но менее 10 м, необходимо дополнить хладагент в соответствии с таблицей 1.

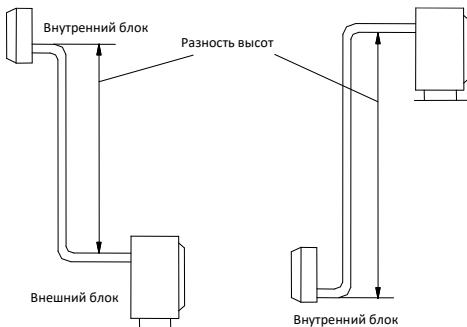


Рис. 2

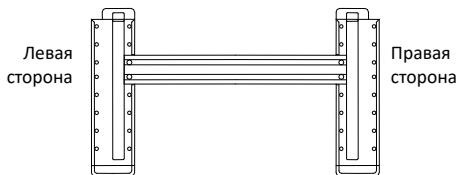


Рис. 3

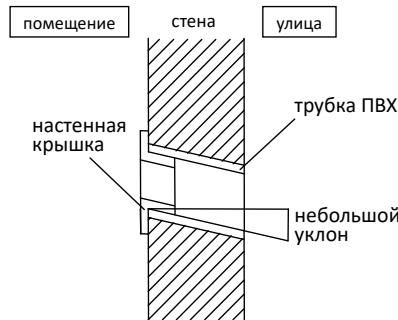


Рис. 4

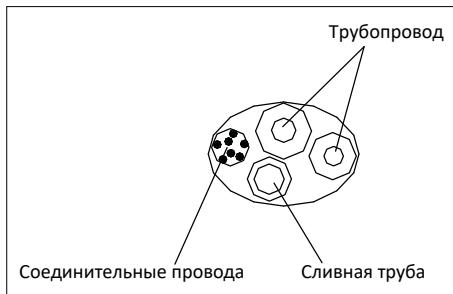


Рис. 5

УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ

- Расположите металлическую монтажную панель внутреннего блока на стене в соответствии с рис. 3.
- Для надежной фиксации монтажной панели в стене должно быть не менее 5 отверстий для крепления. Убедитесь, что монтажная панель выровнена по горизонтали.
- Просверлите отверстие в стене, как показано на рис. 4. Отверстие диаметром 70 мм должно быть слегка наклонено наружу.
- Отрежьте трубку из ПВХ под небольшим углом длиной немного короче, чем толщина стены, и вставьте ее в отверстие (рис. 4).

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Вывести монтажные трубы из внутреннего блока можно с разных сторон, как показано на рис. 6. Выберите наиболее подходящую вам сторону.

Подключение труб с правой стороны

- Выньте шланг из нижней части шасси и подключите дренажную трубу. Надежно закрепите соединение шланга.
- Подключите сигнальный провод к внутреннему блоку (не подключайте источник питания).

Таблица 1

Мин. длина трубы (м)	Максимально допустимая длина трубы без дополнительной заправки хладагента (м)	Предельно допустимая длина трубы	Предельно допустимая высота между внутр. и внеш. блоками	Количество дополнительного хладагента (г/м)	
				< 12000 БТЕ	> 18000 БТЕ
2	5	20	15	20	30

- Расположите соединительные трубы, кабель, дренажный шланг, как показано на рис. 6, а затем подсоедините дренажный шланг к сливному отверстию. Дренажный шланг расположите под наклоном (вниз). Скрепите соединительные трубы, кабели и дренажный шланг вместе виниловой лентой (рис. 5). Обеспечьте достаточное пространство между дренажной трубой и землей. Не ставьте дренажную трубу в воду или канаву.

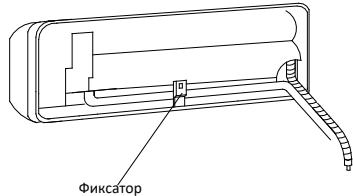


Рис. 8

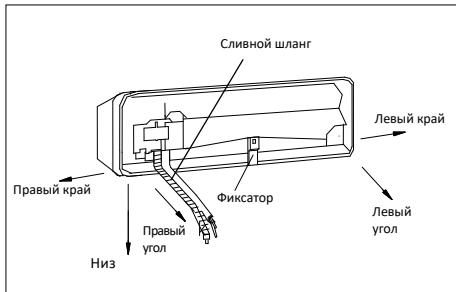


Рис. 6

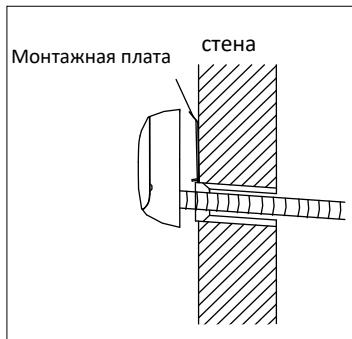


Рис. 7

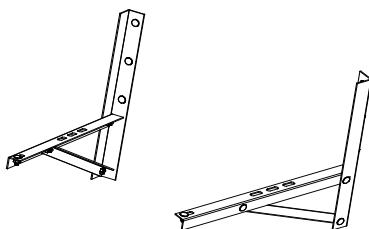


Рис. 9

Подключение труб с левой стороны

- Переместите выпускную трубку в левую сторону и снимите крышку с правой стороны. Закрепите трубы в пазу внутреннего блока с помощью фиксирующего зажима.
- Следующие этапы монтажа такие же, как в предыдущем пункте.

Примечание:

- Повесьте внутренний блок на монтажную пластину и убедитесь, что он расположен по центру пластины.
- Перемещайте внутренний блок в левую и правую стороны монтажной пластины до тех пор, пока крючки плотно не войдут в пазы (до щелчка).

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

- Если требуются кронштейны для установки наружного блока, приобретите их самостоятельно (рис. 9).
- Соберите монтажную раму и опоры.
- Определите места для монтажа левой и правой опор. Убедитесь, что левая и правая опоры находятся на одном уровне. Просверлите 6 или более отверстий на стене в соответствии с размерами опор сплит-системы.
- Закрепите монтажную раму на стене.

- Закрепите наружный блок с помощью 4 болтов на монтажных кронштейнах. Рекомендованная толщина стали - не менее 2 мм.
- Наружный блок нужно подвешивать с помощью тросов, чтобы предотвратить падение.
- При установке или ремонте инструменты и компоненты должны быть защищены от падения.
- Регулярно проверяйте надежность монтажной рамы.

СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

- Снимите крышку клапана наружного блока.
- Выровняйте гайку с центром резьбы и плотно закрутите гайку рукой.
- Плотно закрутите гайку торсионным гаечным ключом до щелчка (рис. 10).
- Для подключения трубы рекомендуется использовать торсионный гаечный ключ. Использование обычного гаечного ключа может привести к повреждению резьбового соединения. Для выбора необходимой силы закручивания используйте данные из таблицы 2.
- Радиус изгиба трубы не должен быть слишком маленьким, иначе труба может сломаться, поэтому обслуживающий персонал должен использовать трубогиб для изгиба трубы.
- Не допускайте попадания воды, пыли или песка в трубу.

Таблица 2

Размер трубы, (мм)	Крутящий момент, (Н. м)
ф 6.35 (1/4")	15-20
ф 9.52 (3/8")	31-35
ф 12.7 (1/2")	45-50
ф 15.88 (5/8")	60-65

ОБВЯЗКА ТРУБ

- Аккуратно обвязите трубы защитной ПВХ-лентой, стараясь не повредить трубопровод и дренажную трубу.
- Обвязка должна начинаться от нижней части наружного блока к внутреннему блоку.

- Закрепите ПВХ-ленту липкой лентой, для более надежной фиксации.
- Дренажная труба должна быть слегка наклонена вниз, чтобы обеспечить слив воды.
- Если внутренний блок ниже наружного блока, расположите дренажную трубу отдельно, чтобы предотвратить слив воды в дом.
- Закрепите трубы на стене с помощью специальных скоб (рис. 11).
- Закройте внешние отверстия в стене с помощью уплотнительной резинки или шпатлевки.

ВАКУУМИРОВАНИЕ

Влажный воздух в системе охлаждения может вызвать неполадки в работе компрессора.

При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубы. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправлена сплит-система, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренние элементы, а это приводит к их преждевременному износу.

Удалить воздух из системы можно при помощи вакуумного насоса.

Также вам понадобятся трубка высокого давления, группа из двух манометров: высокого и низкого давления (рис.12).

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключите шланг от вакуумного насоса, включите оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

После отключения насоса, закройте вентиль насоса, но не отсоединяйте и оставьте еще на 15-20 минут. Все это время нужно наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, стрелки манометров замрут на месте, изменение давления не произойдет. Если стрелки меняют свое положение, значит, где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найдите ее с помощью мыльной пены и подтяните соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

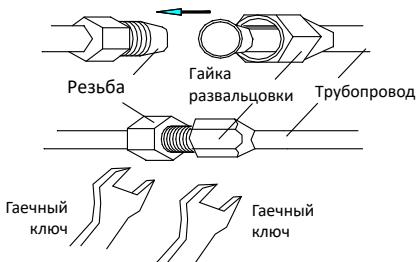


Рис. 10

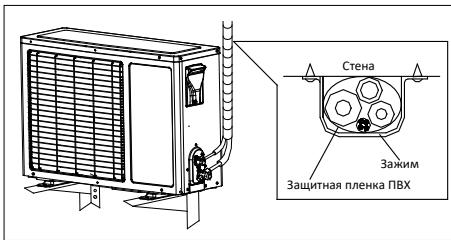


Рис. 11

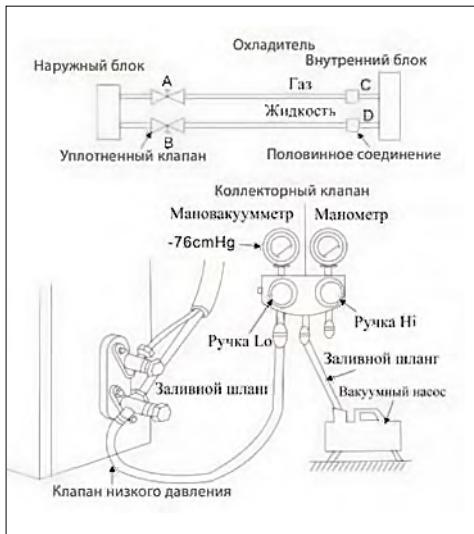


Рис. 12

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открутите клапан, который находится внизу. Внутри системы послышатся звуки – фреон заполняет систему. Теперь быстро открутите шланг вакуумного насоса. Из клапана может выйти некоторое количество ледяного фреона (выполняйте это действие в перчатках, чтобы предотвратить обморожение). Затем открутите полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Установка сплит-системы завершена.

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внутренний блок

- Откройте верхнюю крышку на максимальное положение.
- Снимите крышку электрощитка с прибора. Ослабьте винт на соединительной крышке.
- Демонтируйте нажимную пластину.
- Подсоедините провода питания и сигнальный провод.
- Плотно закройте винт крышки электрощитка и закройте крышку внутреннего блока.

Наружный блок

- Снимите крышку электрощитка.
- Подключите соединительные провода.
- Установите крышку электрощитка в исходное положение.

Примечание:

Убедитесь, что все провода надежно подсоединенны, не ослабляются или не разъединяются.

МОДЕЛЬ	65CHNDC09	65CHNDC12
Электрический кабель		
Длина, м	1,5	1,5
Кол-во жил кабеля, шт	3	3
Сечение, мм ²	1,0	1,0
Материал внешней оплетки	резина	
Межблочный кабель		
Длина, м	3,5	3,5
Кол-во жил кабеля, шт	4	4
Сечение, мм ²	1,0	1,0
Материал внешней оплетки	резина	

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Определение кода ошибки
EE	Отказ ЭСППЗУ на плате внутреннего блока
F0	Отказ электродвигателя с ДИ внутреннего блока
F3	Отказ датчика температуры испарителя внутреннего блока
F1	Отказ датчика температуры внутреннего блока
E1	Срабатывание детектора перехода напряжения электродвигателя внутреннего блока
E8	Аномальное состояние системы наружного блока
EF	Отказ ЭСППЗУ на плате наружного блока
F6	Отсутствие приема сигналов от внутреннего блока
F8	Отказ связи наружного блока и ИБРП
E4/E3	Отказ компрессора
F9	Неисправность интеллектуального модуля питания (IPM)
F5	Отказ выходного датчика температуры воздуха
E5	Отказ входного датчика температуры воздуха
F4	Отказ датчика температуры конденсатора наружного блока
F2	Отказ датчика температуры наружного блока
E2	Отказ электродвигателя постоянного тока наружного блока

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			65CHNDC09	65CHNDC12
Источник питания		В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /-50, допустимый - 198-252 /-50	
Охлаждение	Производительность	БТЕ	9200 (2250-10000)	12600 (2250-14000)
		Вт	2700 (660-2930)	3600 (660-4100)
	Ном. мощность	Вт	795 (250-1300)	995 (250-1450)
	Ном. ток	А	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)
	EER		3.3	3.6
Обогрев	Производительность	БТЕ	9800 (2250-14000)	13000 (2250-15000)
		Вт	2800 (660-4102)	3700 (660-4400)
	Ном. мощность.	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)
	Ном. ток	А	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)
	COP		3.8	3.7
Циркуляция воздуха		(м ³ /ч)	550	600
Компрессор	Тип		Роторный	
	Производитель		TOSHIBA/GMCC	
Хладагент			R410A	
Заправка хладагента		г	610	680
Жидкостный клапан			1/4	
Газовый клапан			3/8	
Уровень шума (внутр. блок)		дБ(А)	23	24
Внутренний блок	Габариты (ШxГxВ)	мм	700x270x198	805x270x197
	Упаковка (ШxГxВ)	мм	750x317x256	864x331x265
	Вес нетто	кг	7	7.5
	Вес брутто	кг	8.2	8.5
Уровень шума (наружный блок)		дБ(А)	48	49
Наружный блок	Габариты (ШxГxВ)	мм	630x240x530	660x240x530
	Упаковка (ШxГxВ)	мм	768x326x562	768x326x562
	Вес нетто	кг	21.5	22
	Вес брутто	кг	23	24
Класс электрозащиты (внутр/наруж блок)		Class	I/I	
Рабочая температура		°C	16...32	
Рабочий диапазон температуры (охл/обогрев)		°C	+18...+52/-15...+24	
Класс энергоэффективности			A+	

8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ NEWTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://newtek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО "Moneytor", г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04697/22 от 30.12.2022 г.



10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Элек-троникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Срок гарантии на все приборы 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.
- 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- 4. Случай, на которые гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).
 - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ NEWTEK, людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынуыш!

ТМ NEWTEK вінімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы
бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану
ережелері.

Сплит типті ауаны кондиционерлеу жүйесін (бұдан әрі - сплит-жүйе) тек білікті мамандар жөндеу керек.

ВЗ бетінізben құрастыруға тырыспауыңызды өтінеміз. Біліктіліксіз құрастыру аспаптың жұмыс іstememeүіне және іsten шығуына әкелуі мүмкін!

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ

Үй-жайда жайлы температуралы үстап тұруға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың орын алуына, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуына жол бермеу үшін төменде аталған шарттарды қатақ сақтау керек:

- Сәйкес кепетін қуат беру кезін паспорттың мәліметтерде көрсетілген ақпаратқа сай пайдаланыңыз, вайтеген жағдайда аспап жұмысында күрделі іркілістер орын алуы немесе ерт шығуы мүмкін.
- Сіздің электр қуат желісініз міндепті түрде жерге түйікталған болу керек.
- Электр қуат көзі ашасының ластануына жол берменіз. Электр желісінің розеткасына ашаны әрқашан толықтай тығызыз. Ашаның ластану немесе толықтай тығылма себебінен ерт шығуы немесе электр тогынан жарақтату мүмкін.
- Егер Сіз аспапты ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, қауіпсіздік мақсаттарында ашаны розеткадан сұрып тастаңыз.
- Аспаптың жұмыс істеуі кезінде автоматты айырғышты пайдалана отырып немесе ашаны розеткадан сұра отырып, аспапты айыруға тырыспаңыз - үшкіннің нәтижесінде ерт шығуы

мүмкін.

- Электр қуат көзінің ашасы розеткаға толықтай тығылуы керек. Өйтпеген жағдайда, бұл электр тогынан жарақттануға, аспалтың қызып кетуіне, тіпті жануына да әкелуі мүмкін.
- Желілік баусымды шырмалдырмаңыз, қыспаңыз және одан тартпаңыз - бұл оның бүлініне әкелуі мүмкін. Ақаулы желілік баусым электр тогынан жарақттануға немесе өрткө әкеліп соғуы мүмкін.
- Ұзартқыштарды қолданбаңыз және басқа электр энергиясын тұтынушы заттар қосылып түрған розеткаға аспалты қоспаңыз.
- Ақаулықтар орын алған кезде, алдымен қашықтан басқару тетігінің (КБТ) көмегімен аспалты айрыңыз, содан соң оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Айналатын қалақтарды қозғамаңыз. Олар сіздің саусағыңызды қысып тастауды мүмкін, сондай-ақ бұл аспап бөлшектерінің бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Үлғал қолыңызбен аспалтың ішкі блогындағы батырмаларды баспаңыз.
- Аспап жұмыс істеп түрған кезде, оның корпусындағы сақылауға таяқ және басқа да бөгде заттарды ешқашан салмаңыз - бұл жарақат алуға және аспалтың істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалтың сыртқы және ішкі блогына ешқандай заттарды (әсіресе ішінде суы бар ыдыстарды немесе басқа да сұйықтықтарды) орнатпаңыз.
- Аспалты сумен жумаңыз, бұл электр тогынан жарақттануға әкелуі мүмкін.
- Аспал пен ашық отпен жұмыс істейтін аспалтың (газ плитасы және т.б.) бір уақытта жұмыс істейі кезінде, орынжайды жиі желдетіп тұру керек. Жеткіліксіз дәрежеде желдету оттегінің жетіспеуіне әкелуі мүмкін.
- Фа ағыныңың газ жанаарғысы мен плитасына түсіне жол берменіз.
- Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

МҰҚИЯТ БОЛЫҢЫЗ!

- Аспалты тікелей күн сәулесінің түсетін жеріне орнатпаңыз.

- Ауа кіретін және шығатын сақылауларды бітеменіз, бұл оның салқындуату немесе айдау қабілетін төмendetеді және аспалтың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Салқын ауа ағыныңың астында ұзақ уақыт тұру сіздің физикалық жағдайыңыздың нашарлауына әкеледі және денсаулығыңызға байланысты мәселелер тудырады.
- Аспалты қолданғаннан кейін, орынжайды желдетіңіз.
- Аспалтың жұмыс істейі кезінде терезелер мен есіктерді жабыңыз, әйтпесе салқындуату немесе айдау қабілеті төмendetейді.
- Аталған аспалты ылғалдылығы жоғары орынжайды, сондай-ақ жемір химиялық заттардың буласы бөлінетін жерлерде орнатуға тыым салынады!
- Аспалты вз бетіңізben жөндеге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Желілік баусым зақымданған кезде, оны шығарушылардың, авторландырылған сервистік қызыметтің немесе біліктілігі бар маманың күшімен ауыстырыңыз. Аспал құрылғысын біліктіліксіз жөндеген немесе аталған нұсқаулықтағы аспалты пайдаланудың қағидаларын сақтамаған кезде, кепілдік жойлады.
- Бұл құрал физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соның ішінде балалардың) немесе осы құралды пайдалану жөніндегі нұсқамадан өтпеген және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайдары ықтимал қауіптілігі туралы тәжірибесі мен білім жеткілікісін адамдардың пайдалануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына рұқсат етпеніз. Құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Сплит-жүйелерді тасымалдау, сату бойынша ерекше шарттар: кондиционерлердің сыртқы блоктарын TEK тігінен түрған күйде тасымалдау керек, ішкі блоктарды тасымалдау кезінде көлденең де, тігінен де орналастыруға болады. Дұрыс тасымалдамау аспалқа тұтікшелердің қылып сынуы, сондай-ақ, компрессор майының фреонконтур магистралі бойына ағуы сияқты залалдардың қаупін төндіруді мүмкін. Бұл факторлардың барлығы жабдықтың дұрыс жұмыс істемеүіне, оның мерзімінен бұрын істен шығуына әкеліп соғады. Сплит-жүйенің сыртқы блогы сонда да

көлденең күйде тасымалданса (бірақ еш уақытта астын үстіне қаратып емес), оны орнатар алдында, зауыттық қаптамадан шығармстан, бірнеше сағатқа тігінен қоя тұру керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ауаны кондиционерлеудің аталған жүйесі тек тұрмыстық мақсаттарда қолданыла алады!
- Аспалтың жұмысында төтенше жадайлар орын алған кезде (жанған иіс, бөгде шуыл және т.с.), оны дереу электр жепісінен ажыратыңыз.
- Электр тогынан жарақаттану қаупі! Ешқашан аспалты өз бетінізben жөндеуге тырыспаңыз, бұл электр тогынан жарақаттануға әкелуі мүмкін.

2. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

Ішкі блоктың жиынтықтамасы:

- Ішкі блок - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана
- ҚБ пульті - 1 дана
- Куаттандыру элементі (AAA типті) - 2 дана

Сыртқы блоктың жиынтықтамасы:

- Сыртқы блок - 1 дана
- Гофрланған түрба - 1 дана
- Мыс гайка - 4 дана
- Тескіш шеге - 4 дана
- Дюбель - 4 дана
- Қаріз жалғағышы - 1 дана
- Тығызыдағыш сақина - 1 дана


Сүзгілер:

- Сильвер-ион* бактерияға қарсы сүзгісі - 1 дана
- Биосүзгі* - 1 дана
- Компонентті сүзгі* - 1 дана
- Қемір (карбон) сүзгісі* - 1 дана

* опциялық түрде жеткізіледі

3. АСПАЛТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

АСПАЛТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

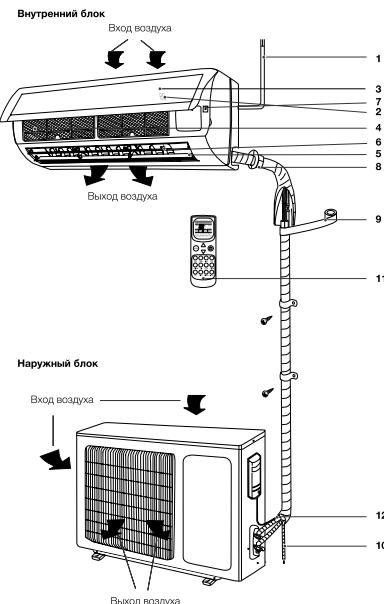

1. Қоректендіру бауы

2. Дисплей

3. Алдыңғы панель

4. Ауа сүзгі торы

5. Көлденең жалюзи

6. Тік жалюзи

7. Авариялық іске қосу батырмасы**

8. Салқындақтыш агентке арналған трасса*

9. Оқшаулағыш*

10. Қаріз трассасы*

11. Қашықтан басқару пульті


12. Жалғағыш кабель*

*Сіздің кондиционеріңіздің блоктарының сыртқы түрі нұсқаулықтағы схема кескіндерден взгеше болуы мүмкін

*Бұл көрсетілгендер кондиционердің әдеттегі жиынтықтамасымен жеткізілмейді

** Бұл серияда қолданылмайды

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

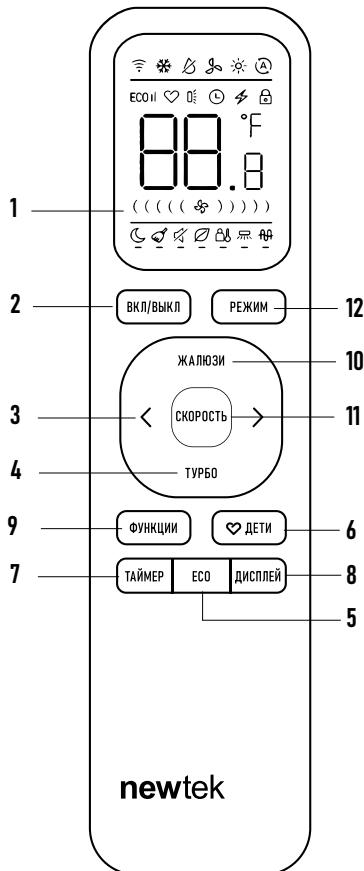

ҚБР БАТЫРМАЛАРЫНЫң АРНАЛЫМЫ

1. КБУ пультінің дисплей
2. Қосу / вшіру батырмасы
3. Температуралы үлғайту және азайту батырмасы
4. "ТУРБО" батырмасы – қарқынды жұмыс режимін іске қосу.
5. ЕСО батырмасы – энергия үнемдеу режимін іске қосу.
6. "ДЕТИ" ("Балалар") батырмасы – балалар үшін ең қолайлай режимді іске қосу.
7. "ТАЙМЕР" батырмасы – қосу және вшіру үшін таймерді іске қосу.
8. "ДИСПЛЕЙ" батырмасы – ішкі блоктағы дисплейдің жарықшасы.

9. "ФУНКЦИИ" батырмасы – IFeel, өзін-өзі тазарту, Тыныш, Үйқы режимдерін іске қосу

10. Батырма "ЖАЛЮЗИ" – жалюзидің қалпын өзгерту арқылы ауа ағынының бағытын басқару.

11. "СКОРОСТЬ" ("ЖЫЛДАМДЫҚ") батырмасы – желдептікшілдік айналу жылдамдығын таңдау:

- Автоматты режим «((((((⚡)))))» (жыптылықтайты)
- Тәмен жылдамдық «(⚡)»
- Орташа тәмен жылдамдық «((⚡))»
- Орташа жылдамдық «(((⚡)))»
- Жоғары жылдамдық «((((⚡)))))»


12. «РЕЖИМ» батырмасы – жұмыс режимін таңдау.

COOL ⚡ DRY ⚡ AUTO ⚡
HEAT ⚡ FAN ⚡

Ескертпе:

1. Үй-жай ішіндегі ауаны тез салқыннату немесе жылдыту қажет болса, салқыннату немесе жылдыту режимінде "ТУРБО" батырмасын басыңыз. Осы батырманы қайта басқанда режим вшіріледі.
2. Қашықтан басқару пультінің жоғарыда көлтірілген суреті анықтама үшін ғана берілген, ол өнімнің іс жүзіндегі түрінен басқаша болуы мүмкін.
3. Функцияны таңдау: "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын басып, көбейту және азайту батырмаларының көмегімен қажетті температуралы таңдаңыз. Дисплейде таңдалған функцияның белгішесі жыптылықтайты.
4. Соңғы орнатылған функцияға оралу үшін "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын басыңыз. Таңдау үшін < / > пайдаланыңыз. Орнатылған функция белгішесі 10 с бойы жыптылықтайты. Таңдау үшін "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын басып тұрыңыз. Таңдалған функцияның асты сызылады. Функциядан бастарту үшін "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын қайта басыңыз, сонда астыңғы көлденең сызық жоғалады.
5. Фаренгейт немесе Цельсий шкаласына аудысу үшін аспап қосылғаннан кейін 5 с ішінде температуралы көбейту және азайту пернелерін басыңыз

және үстап тұрыңыз.

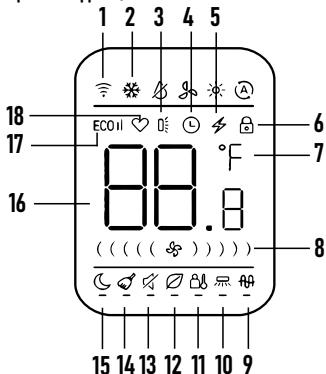

ПУЛЬТ ДИСПЛЕЙ

1. Сигнал беру символы. Басқару сигналы берілген кезде пайда болады.

2. Жұмыс режимін таңдау символы

COOL ☀ **DRY** ☂ **AUTO** ☁

HEAT ☀ **FAN** ☂

3. Тігінен тербелуі. Батырманы басқан кезде көрсетіледі "ЖАЛНОЗІ". (опция түрінде)

4. Таймер ешірлі. Таймер ешірілген кезде timer on-off режимінде (бұл символ таймер қосылған кезде жыптылқтайды) немесе timer on режимінде көрсетіледі.

5. Турбо режимінің символы. "ТУРБО" батырмасын салындуату немесе жылыту режимінде басқан кезде пайда болады, сонда ауа жылдамдығының белгісі жыптылқтайды.

6. Пультті бұғаттау индикаторы.

7. Фаренгейт немесе Цельсий шкаласының индикаторы

8. Ауа жылдамдығы:

- Автоматты режим «(((())))»
(жыптылқтайды)

- Төмен жылдамдық «()»

- Орташа төмен жылдамдық «(())»

- Орташа жылдамдық «((())»

- Орташа жогары жылдамдық «((())»

- Жоғары жылдамдық «(((())))»

9. A/H режимін қосу индикаторы (опция түрінде)

10. Қолдененінен тербелуі. Батырманы басқан кезде көрсетіледі "ЖАЛНОЗІ" (опция түрінде).

11. Ifeel режимінің қосылу индикаторы.

12. Health режимінің қосылу индикаторы.

13. Шуы аз жұмыс индикаторы. "ФУНКЦИИ" батырмасын басқан кезде көрсетіледі.

14. "САМООЧИСТКА" ("ВЕЗИН-ВЗИ ТАЗАРТУ") режимінің қосылу индикаторы.

15. "ТАЙМЕР" режимінің қосылу индикаторы.

16. Температураны реттеу. Берілген температура көрсетіледі.

17. ECO функциясының индикаторы. ECO батырмасын басқан кезде көрсетіледі.

18. "Балалар" функциясының индикаторы.

4. АСПАПТЫ БАСҚАРУ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Қашықтан басқару пультінде AAA типті екі сілтілі батарея қолданылады. Қалыпты пайдаланған жағдайда батарейкаларының қызымет ету мерзімі шамамен 6 айды құрайды. Үқсас үлгідегі екі жаңа батарейканы пайдаланыңыз (орнату кезінде полюстеріне көніл болынғыз). Батареяларды ауыстырғаннан кейін "Арылту" батырмасын басу үшін үшкір затты (мысалы, қауырсын қаламының үшін) қолданыңыз.

- Қашықтан басқару пультінің тиімді әрекет ету қашықтығы шамамен 8 метрді құрайды.

- Қашықтан басқару пультін пайдалану кезінде сигнал сәулелендіргішін ішкі блок қабылдағышына бағыттаңыз.

- Қашықтан басқару пульті мен ішкі блок арасында ешқандай кедергі болмауы керек. Бір уақытта екі батырманы басу дұрыс жұмыс істемеге ақеледі.

- Ишкі блоктың жаңында сымсыз жабдықтарды (мысалы, мобильді телефон) пайдаланбаңыз. Егер осыған байланысты кедергілер туындаса, құрылғыны ешіріп, ашаны розеткадан шығарыңыз, содан кейін оны жалғап, біраң уақыттан кейін қосыңыз.

- Қашықтан басқару пультін жерге түсіріп алмаңыз. Қашықтан басқару пультін күн сәулесі түсітін жерге немесе пештің жаңынан қоймаңыз.

- Қашықтан басқару пультіне су немесе шырын төгіп алмаңыз, тазалау үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Қауіпсіздік мақсатында аспапты кәдеге жарату алдында одан батареяларды алып тастап, кәдеге жарату қажет.

ЕСКЕРТПЕ:

- AUTO режимінде кондиционер бөлме температуры мен берілген температура арасындағы Δ -айырма шамасына сәйкес жылыту немесе салқындану режимінде бейімделеді.
- AUTO режимінде тұнгі режим функциясы қолжетімді болмайды.
- DRY режимі орнатылған кезде ішкі температура мен белгіленген температура арасындағы 0 - айырма шамасына сәйкес кондиционер бөлмедегі ылғалдылықты азайту үшін салқындану операциясы мен желдеткішті автоматты түрде іске қосады немесе тоқтатады. Бұл ретте желдеткіштің жылдамдығы әрдайым бақылауда бола бермейді.
- Режим  орнатылған кезде температуралы реттеу функциясы қолжетімді болмайды. Температуралы реттеу мен көлденең тербелесті бір уақытта қосу тиімді асер бермейді. Желдеткіштің жоғары, орташа немесе төмен жылдамдығын ғана орнатуға болады. Желдеткіш жылдамдығы үшін AUTO режимі қолжетімді болмайды.

КОНДИЦИОНЕРДІҢ ӘР ТҮРЛІ РЕЖИМДЕРДЕГІ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Салқындану немесе жылыту режимінде кондиционер белгіленген температуралы $\pm 1^{\circ}\text{C}$ дәлдікпен үстап тұру қажет, егер салқындану режиміндегі температура қоршаған ауа температурасынан 1°C -қа жоғары болса, кондиционер желдету режимінде жұмыс істейді.
- Егер жылыту режиміндегі берілген температура қоршаған ауанын температурасынан 1°C -қа төмен болса, кондиционер желдету режимінде жұмыс істейді. AUTO режимінде температура қолмен реттелмейді, кондиционер автоматты түрде ынғайлы температуралы ($25\pm 2^{\circ}\text{C}$) үстап тұрады. Егер температура плюс 20°C болса, кондиционер автоматты түрде қыздыру режимінде жұмыс істей бастайды. Плюс 26°C температурада кондиционер салқындану режимінде қосылады.
- Егер кондиционер қосылған кезде бөлме температуры белгіленген температурадан 2°C -қа жоғары болса, онда кондиционер салқындану режимінде жұмыс істейді. Белгіленген температурадан 2°C -қа жоғары температураға жеткенде, компрессор мен сыртқы блок желдеткіші жұмысын тоқтатады, ішкі блок желдеткіші төмен жылдамдықпен айналады. "ҰЙҚЫ" режимінде

жұмыстың, бірінші сағатынан кейін салқындану кезінде берілген температура автоматты түрде 1°C -қа, екіншіден кейін тағы 1°C -қа көтеріледі, содан кейін берілген температура өзгеріссіз қалады.

БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Аспапты деру қосу/сөндіру үшін батырманы басыңыз .

ЕСКЕРТПЕ: аспапты өшіргеннен кейін ішкі блоктың жалюзи автоматты түрде жабылады.

- "РЕЖИМ" (MODE) батырмасын басу арқылы сіз қажетті жұмыс режимін таңдай аласыз немесе алдын ала орнатылған COOL немесе HEAT режимдерін таңдай аласыз.
- "+" және "-" батырмаларымен қалаған температуралы орнатуға болады. AUTO режимінде температура автоматты түрде орнатылады.
- "ЖЫЛДАМДЫҚ" (SPEED) батырмасын басу арқылы сіз желдеткіштің жылдамдығын таңдай аласыз. TURBO режимінде айналу жылдамдығы автоматты түрде орнатылады.
- Батырманы  басу арқылы сіз перделерді қалаған орынға орната аласыз.

БАСҚАРУДЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

- "ҰЙҚЫ" (SPEED) батырмасын басу арқылы тұнгі режимді қосуға /өшіруге болады.
- "ТАЙМЕР" (TIME) батырмасын басу арқылы таймер функциясын орнатуға немесе өшіруге болады.
- "ДИСПЛЕЙ" (DISPLAY) батырмасын басу арқылы ішкі блоктағы дисплей жарығын қосуға немесе өшіруге болады.
- "ТУРБО" (TURBO) батырмасын басу арқылы қарқынды режимді қосуға/өшіруге болады.

ЕРІТУ ФУНКЦИЯСЫ

Атмосферадағы температура ете төмен және ылғалдылық, ете жоғары болған кезде, сыртқы блоктың радиаторы қатып қалуы мүмкін, бұл жылу операциясының тиімділігіне теріс асер етуі мүмкін. Бұл жағдайда сыртқы блокты автоматты түрде еріту қарастырылған.


- Алғашқы іске қосу кезінде, жұмыстың, бірінші сағатынан кейін еріту функциясы автоматты түрде қосылады. Еріту операциясын орындауда үшін жылыту операциясы 5-15 минутқа тоқтатылады.

- Ішкі және сыртқы блок жедеткіштері тоқтатылады.
- Еріту процесінде сыртқы блок белгілі бір мөлшерде бу шығару мүмкін. Бұл тез еріту процесіне байланысты нәрсе және аспалтың, ақауы емес. Еріту процесі аяқталғаннан кейін жылыту операциясы қалпына келтіріледі.

БАСҚАРУ ТӘРТІБІ

- Кондиционердің электрмен қоректендіру желісіне қосқаннан кейін кондиционерді қосу үшін батырмасын басыңыз ().
- "РЕЖИМ" (MODE) батырмасының көмегімен салынудату немесе жылыту режимін таңдаңыз.
- "+" және "-" батырмаларымен берілген температуралың мәнін 16-32 °C аралығында орнатыңыз.
- AUTO режимінде температура мәні автоматты түрде орнатылады және қашықтан басқару пультінен орнатылмайды.
- "ЖЫЛДАМДЫҚ" (SPEED) батырмасы арқылы жедеткіштің қажетті режимін орнатыңыз: AUTO; HIGH (жоғары жылдамдық); MID (орташа жылдамдық); LOW (төмен жылдамдық).
- Батырма () көмегімен жалюзиіді дұрыстап орнатыңыз. "ҰЙҚЫ" (SLEEP), "ТАЙМЕР" (TIME), "ТУРБО" (TURBO), "ДИСПЛЕЙ" (DISPLAY) функцияларын қосу үшін тиісті батырмаларды басыңыз.

БАСҚАРУ ПУЛЬТИНДЕГІ БАТАРЕЯЛАРДЫ АУЫСТЫРУ

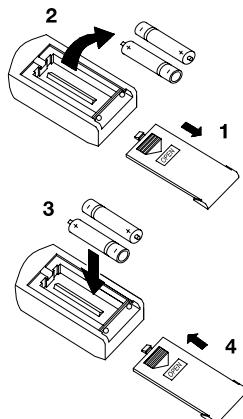

- ҚБ пультінің арқы жағындағы арнайы тетігін басып, қақпағын ысырыңыз.
- AAA типті екі сілтілі батареяны салыңыз, олардың


көрсетілген бағытқа сәйкес салынғанына көз жеткізіңіз.

- Аспалты қосу/өшіру батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Егер ҚБ пультінің СК-дисплей жанбаса немесе ҚБ пультін кондиционердің параметрлерін взерту үшін пайдалану мүмкін болмаса, батареяларды ауыстырыңыз.
- Жаңа AAA батареяларын қолданыңыз.
- Егер сіз ҚБ пультін бір айдан артық пайдаланбасаңыз, батареяларын алып тастаңыз.

КОНДИЦИОНЕРДІ ҚБ ПУЛЬТИНСІЗ БАСҚАРУ

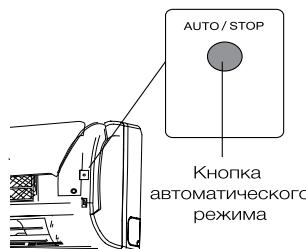

ҚБ пультін жоғалтсаңыз немесе ол ақаулы болса, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Кондиционер жұмыс істемей тұрса. Егер сіз кондиционерді іске қосқыңыз келсе, ішкі блоктағы авариялық қуат батырмасын басыңыз (ған дейін алдыңғы панельді қызығын көтеріңіз).
2. Егер кондиционер жұмыс істеп тұрса. Егер сіз кондиционерді өшіргіңіз келсе, ішкі блоктағы авариялық қуат батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: батырмаларды ұзақ уақыт басып тұрманыңыз, бұл кондиционердің істен шығуына әкелуі мүмкін.

5. АСПАПҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ОНЫ КҮТУ

Аспапқа қызмет көрсетер алдында, оны электр желісінен ажыратыңыз.

ІШКІ БЛОКТЫҢ АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛИНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

Аспалты мүқият күту және уақытлы тазалау оның қолданылуы мерзімін ұзартады және электр энергиясын үнемдейді.

Тазалау кезінде төмендегідей ұсынымдарды үстеніңіз:

- орныңты жерге тұрыңыз, айтпесе құлап кетсөніз, аспапты бұзып алуыңыз немесе өзіңді жарақаттауыңыз мүмкін;
- алдыңғы панельді шешіп алу кезінде жарақат алып қалмау үшін, корпустың металл бөлшектеріне жақындаамаңыз;
- аспаптың алдыңғы панелін және қашықтан басқару тетігін тазалау кезінде, ласты құрғақ майлықмен сұртіп алу мүмкін болмаған жағдайда, ылғал майлықты қолданыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Аспап пен ҚБТ-ны сумен жумаңыз!

- Тазалау үшін құрамында спирті бар сүйкітықтарды, бензинді, майды немесе жылтыратқыш құралдарды қолданбаңыз.
- Алдыңғы панельдің бетіне қатты қысым түсірмеңіз, бұл оның түсіп кетуіне әкелуі мүмкін.
- Тазалау кезінде аспап корпусының бетін бұлдірмей үшін абразивті тазалау құралдарын немесе металл қырғыштарды қолданбаңыз.
- Су температурасы 45 0С-ден аспау керек. Бұл пластиктің майысуына немесе түсінің кетуіне әкелуі мүмкін.

АУА СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

- Аспаптың алдыңғы панеліндегі қорғаныш торларын шешіп алыңыз. Ауа сүзгілерін шығарып алыңыз.
- Сүзгіні шаңсорғыш арқылы тазалаңыз немесе сумен жуыңыз. Егер сүзгі қатты ластанған болса, оны жұмсақ жуғыш затты қолдану арқылы жылы сумен жуыңыз. Сүзгілерді мұқият кептіріңіз.
- Сүзгілерді орнына орнатыңыз және қорғаныш торларын жабыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Маусымның аясында

Келесідей іс-әрекеттерді орындау керек:

- сплит-жүйені ұзақ үақытқа «Желдету» режиміне қосыңыз;
- осыдан кейін аспапты жепіден айырыңыз;
- ауа сүзгілерін тазартыңыз;
- ішкі және сыртқы блокты жұмсақ құрғақ майлықпен сұртіңіз;
- ҚБТ-дан батареяларды алып тастаңыз.

Маусымның басында

Келесідей іс-әрекеттерді орындау керек:

- қоршау орны мен ішкі және сыртқы блоктардағы ауа шығатын жер бұғатталмағандығына көз жеткізіңіз;
- сыртқы блокты тот пен коррозия баспағанына көз жеткізіңіз;
- ауа сүзгілерінің тазартылғандығына көз жеткізіңіз;
- аспапты желіг қосыңыз;
- ҚБТ-ға батареяларды орнатыңыз.

МУМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

1	Сплит-жүйе іске қосылмайды	- Аша электрлік қуат беру розеткасына дұрыс тығылмаған - ҚБТ-дағы батареялардың қуаты таусылған - Қорғаныш іске қосылды - Электр желісі көрнекінің жеткіліксіздігі
2	Ауа салқындаамайды немесе жылынбайды	- Қоршau және ауа шығу жерлері бұғатталған - Температура дұрыс дәлденбеген - Ауа сұзгісі ластаңған
3	Сплит-жүйесін басқарудағы іркілістер	Көп кедергілер кезінде (статикалық, электрліктің тым жоғары деңгейі, электр қуат беру желісіндегі іркілістер) аспап үзіліспен жұмыс істейі мүмкін. Бұл жағдайда кондиционерлеу жүйесін желіден ажыратыныз және 2-3 секундтан кейін қайта қосыңыз
4	Бірден іске қосылмайды	Аспаптың жұмыс істей кезінде режимді взерту 3 минуттан кейін іске қосылады
5	Жағымсыз иіс	Сплит-жүйенің жұмыс істей кезінде ол жағымсыз істерді (мысалы жиһаз, темекі иісін) жүтеп алып, ауамен бірге шығаруы мүмкін
6	Ағып түрған судың шұйлы	- Кондиционерлеу жүйесіндегі хладагенттің айналымымен болған және бұл ақаулық болып саналмайды - Жылыту кезінде мұзданған суды еруінің дыбысы
7	Жарылған тарізді дыбыс	Дыбыс температуралың, взергүйінің натижесінде алдыңғы панельдің кеңеюінен немесе қысылуынан болуы мүмкін
8	Шығу саңылауынан ылғал бүркіп тұр	Салқыннату немесе көптіру режимінде салқын ауаның шығуынан орынжайдыға ауа ете салқын болса, ылғал орын алады
9	«Жылыту» режимін іске қосқан кезде, ауа бірден шықпайды	Сплит-жүйе жылы ауаны шығаруға жеткілікті дәрежеде дайын емес. 2-5 минут күтіуізді өтінеміз
10	Жылыту режимінде ауа шығару 5-10 минутқа тоқтап қалады	Аспап автоматты тұрғанда мұзданған еріп жылынады, сыртында буланы пайда болады. Мұздан еріп жылынғаннан кейін, кондиционерлеу жүйесі автоматты тұрғанда жұмысын жалғастырады
11	ҚБТ дұрыс жұмыс істемейді	- Сигнал қабылдағышы мен ҚБТ арасында кедергі бар - Батареялардың қуаты таусылған

МОДЕЛІ	65CHNDC09	65CHNDC12
Электр кабелі		
Ұзындығы, м	1,5	1,5
Кабель тарамдарының саны, дана	3	3
Құма, мм^2	1,0	1,0
Сыртқы еру материалы	резеңке	
Блокаралық кабель		
Ұзындығы, м	3,5	3,5
Кабель тарамдарының саны, дана	4	4
Құма, мм^2	1,0	1,0
Сыртқы еру материалы	резеңке	

АҚАУЛЫҚТАР КОДТАРЫ

Қателік коды	Қателік кодын анықтау
EЕ	Ішкі блок тақтасындағы ЭСППЗУДАН бас тарту
F0	Электр қозғалтқышының ДИ ішкі блоктан істен шығуы
F3	Ішкі буландырыштың температура сенсорының істен шығуы
F1	Ішкі блоктың температура сенсорының істен шығуы
E1	Ішкі блоктың электр қозғалтқышы кернеуінің ауысу детекторының іске қосылуы
E8	Сыртқы блок жүйесінің қалыптан тыс жағдайы
EF	Сыртқы блок тақтасындағы ЭСППЗУДАН бас тарту
F6	Ішкі блоктан сигнал қабылдаудың болмауы
F8	Сыртқы блок пен ИБП байланысының істен шығуы
E4/E3	Компрессордың істен шығуы
F9	Ақылды қуат Модулінің ақаулығы (IPM)
F5	Ауа температурасының Шығыс датчигінің істен шығуы
E5	Ауа температурасының кіріс датчигінің істен шығуы
F4	Сыртқы блок конденсаторының температура сенсорының істен шығуы
F2	Сыртқы температура сенсорының істен шығуы
E2	Сыртқы блоктың тұрақты ток электр қозғалтқышының істен шығуы

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

МОДЕЛІ			65CHNDC09	65CHNDC12
Күт беру көзі		В/Гц	ұсынылған ауқым - 220-240 /-50, рұқсат етілген ауқым - 198-252 /-50	
Салқындау	Өнімділігі	BTU/h	9200 (2250-10000)	12600 (2250-14000)
		Вт	2700 (660-2930)	3600 (660-4100)
	Ном. қуаттылығы	Вт	795 (250-1300)	995 (250-1450)
	Ном. ток	А	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)
	EER		3.3	3.6
Жылдызу	Өнімділігі	BTU/h	9800 (2250-14000)	13000 (2250-15000)
		Вт	2800 (660-4102)	3700 (660-4400)
	Ном. қуаттылығы	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)
	Ном. ток	А	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)
	COP		3.8	3.7
Ая циркуляциясы		(м ³ /ч)	550	600
Компрессор	Типі		Роторлық	
	Өндіруші		TOSHIBA/GMCC	
Салқындақш агент			R410A	
Салқындақш агент күю		Г	610	680
Сұйық қлапан			1/4	
Газ қлапаны			3/8	
Шу деңгейі (ишкі блок)		дБ(А)	23	24
Ішкі блок	Габариттері (ExBxC)	мм	700x270x198	805x270x197
	Қаптау (ExBxC)	мм	750x317x256	864x331x265
	Нетто салмағы	кг	7	7.5
	Брутто салмағы	кг	8.2	8.5
Шу деңгейі (сыртқы блок)		дБ(А)	48	49
Сыртқы блок	Габариттері (ExBxC)	мм	630x240x530	660x240x530
	Қаптау (ExBxC)	мм	768x326x562	768x326x562
	Нетто салмағы	кг	21.5	22
	Брутто салмағы	кг	23	24
Электрлік қорғаңыс класы (ишкі/сыртқы блок)		Class	I/I	
Жұмыс температурасы		°C	16...32	
Жұмыс температурасының диапазоны (салқындау/жылдызу)		°C	+18...+52/-15...+24	
Энергия тиімділік класы			A+	

8. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ ЖОЮ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама да, аспаптың өзі де қайтадан пайдалануға болатын материалдан жасалған. Мұмкіндігінше, оларды жою кезінде қайтадан пайдаланылатын материалдарға арналған контейнерге тастаңыз.

АСПАПТЫ ЖОЮ

Аспаптың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, оны қарапайым түрмисстық қалдықтан бөлек жоюға болады. Оны электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өндеге қабылдайтын арналы болімге тапсыруға болады. Аталған аспаптың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, оны қайта өндеге тапсырыған соң, материалдар өздерінің жіктелуіне байланысты қайта өнделеді. Электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өндеге қабылдайтын болімнің тізімін мемлекеттік биліктік муниципалдық органдарынан ала аласыз.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІК

Осы бүйім үшін қызмет ету мерзімі бүйім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғыр тұтынуышыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бүйімнің шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, NEWTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабар-ласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://newtek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атаптамы: "Moneytor" ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04697/22 - 30.12.2022 ж. бастап.



10. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: ООО «Ларина-Электроникс».

Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соғыр тұтынуышыға сату күнінен бастап 36 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдық жарамдылығын растанайды және өндірушінің кінәсінен тұындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атаяуы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындауышының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыры, сатушы фирмасының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарана-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану,

- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаптар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ, сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішінде бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
- екілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жәндеуі немесе енгізу;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін көркемендерішү телекоммуникациялық және кабельдік жепілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буын-тұю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, міс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істей;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікте өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян

үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жаупты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кездे бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмау туіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

ENGLISH

Dear Customer,
Thank You for purchasing a NEWTEK brand product.
We guarantee flawless function of this item, provided
the guidelines of its operation are observed.

The split air conditioning system (hereinafter referred to as the split system) should only be installed by qualified specialists.

Please do not attempt to install the air conditioner yourself.

Unskilled installation can cause appliance malfunctions and failure!

PURPOSE OF THE APPLIANCE

For maintaining a comfortable indoor temperature.

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following precautions should be strictly observed in order to avoid situations presenting a threat for human life and health, as well as premature failure of the appliance:

- Use a proper power supply source according to the data shown in the specifications, otherwise serious malfunctions or fire can occur;
- Your power supply system should by all means be earthed.
- Avoid fouling of the power cable plug. Always firmly insert the plug into the power socket. A fouled or loosely inserted plug can cause a fire or electric shock.

- If the appliance will not be used for a prolonged time, pull the plug from the power socket for safety purposes.
 - Do not attempt to turn the appliance off by using a circuit breaker or pulling the plug from the socket - the resulting sparks can cause a fire.
 - The power cable plug should be fully and firmly inserted into the socket. Otherwise the danger of electric shock, overheating and even ignition is present.
 - Do not entangle, jam or pull by the power cable - this may cause its damage. A defective power cable can lead to electric shock or fire.
 - Do not use extension cables and do not connect the appliance to a socket to which other electric appliances are connected.
 - If any malfunctions should occur, first turn the appliance off using the RC unit, then disconnect it from power supply.
 - Do not touch the moving louver blades. They may jam your fingers, and this may also damage the mechanism.
 - Do not touch the buttons on the indoor unit with wet hands.
 - Do not insert sticks or any other foreign objects into openings on the appliance's housings during operation. This may lead to injury and to damage to the appliance.
 - Do not place any objects (especially vessels with water or other liquids) on the outdoor or indoor unit.
 - Do not wash the appliance with water as this may cause electric shock.
 - Frequently air the room if the appliance is operated simultaneously with open flame appliances (gas cookers, etc.). Insufficient ventilation may lead to oxygen shortage.
 - Do not allow the air stream to impact gas cookers or burners.
 - Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.
- Prolonged exposure to a cold air stream will adversely affect your physical condition and cause health problem.
- Air the room after using the appliance.
 - Close doors and windows while operating the appliance, otherwise the cooling and heating efficiency will be decreased.
 - Do not install this appliance in facilities with high humidity and in places where aggressive vapors are discharged!
 - In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from the power supply system and apply to the Manufacturer's service centre. In case of unskilled intervention into the appliance or non-observance of the operational requirements specified in the present manual will void the warranty undertakings.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Special conditions for transportation, the implementation of split systems: it is necessary to transport outdoor units of air conditioners ONLY in a vertical position, indoor units can be placed during transportation both horizontally and vertically. Incorrect transportation can threaten the device with a break in the tubes, as well as overflow of compressor oil along the freon circuit. All these factors provoke incorrect operation of the equipment and its premature failure. If the external block of the split-system was nevertheless transported in a horizontal position (but by no means upside down!), It must be placed vertically for several hours before installation, without removing it from the original packaging.

WARNING!

- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Do not block the air intakes and outlets as this will decrease the cooling or heating efficiency and can cause failure of the appliance.

ATTENTION!

- This air conditioning system can only be used for domestic purposes!
- Immediately disconnect the appliance from power supply in case of any abnormality in its operation (smell of burning, foreign noise, etc.).

- Risk of Electric Shock! Never attempt to repair the appliance yourself as this may cause injury by electric current.

2. COMPLETENESS

Completeness of the indoor unit:

- Indoor unit - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.
- Remote control - 1 pc.
- Battery type "AAA" - 2 pcs.

Completeness of the external unit:


- External unit - 1 pc.
- Corrugated pipe - 1 pc.
- Copper nut - 4 pcs.
- Self-tapping screw - 4 pcs.
- Dowel - 4 pcs.
- Drainage connector - 1 pc.
- O-ring - 1 pc.

Filters:

- Silver-ion antibacterial filter* - 1 pc.
- Biofilter* - 1 pc.
- Component filter* - 1 pc.
- Carbon filter* - 1 pc.

* supplied optionally

3. DESCRIPTION OF THE DEVICE STRUCTURE OF DEVICE

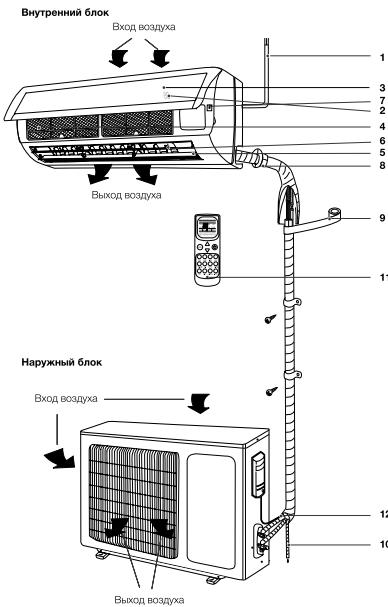


1. Power cord
2. Display
3. Front panel
4. Air filter grid
5. Horizontal blinds
6. Vertical blinds
7. Emergency start button**
8. The route for the refrigerant*
9. Isolation*
10. Drainage route*
11. Remote control
12. Connecting cable*

*The appearance of your air conditioner units may differ from the schematic images in the instructions.

**These items are not supplied in the standard configuration of the air conditioner.


**Not used in this series.

REMOTE CONTROL UNIT

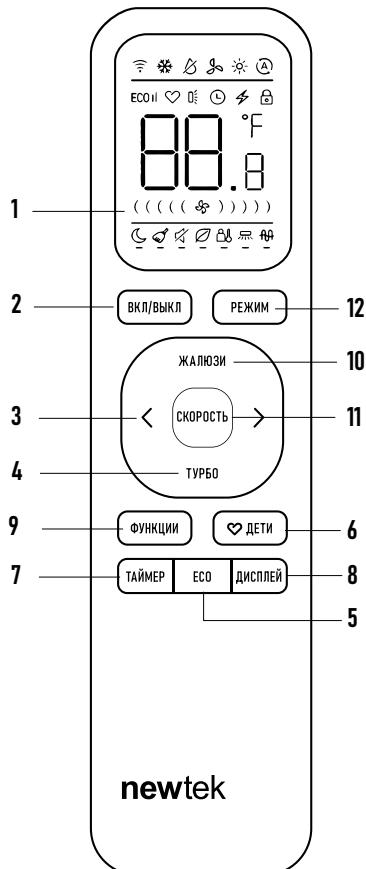

RC BUTTONS AND FEATURES

1. RC unit display.
 2. «ВКЛ/ВЫКЛ» - ON/OFF button.
 3. Temperature increase and decrease buttons.
 4. «ТУРБО» - activates the high performance mode.
 5. ECO button - activates the energy saving mode.
 6. «ДЕТИ» - activates the child-safe mode.
 7. «ТАЙМЕР» - activation of the timer on and off.
 8. «ДИСПЛЕЙ» - the backlight of the display on the indoor unit.
 9. «ФУНКЦИИ» - activates the IFeel, Self Cleaning, Quiet and Sleep modes.
 10. «ЖАЛОЗИ» - Flap Control button.
11. «СКОРОСТЬ» - selects the fan rotation speed:
- Auto «(((()))))» (glimmer)
 - Low speed «()»
 - Medium-low speed «(())»
 - Medium speed «((())»
 - Medium-high speed «((())))»
 - High speed «(((()))))»
12. «РЕЖИМ» - selects the operating mode:
- COOL ☀ DRY ⚡ AUTO Ⓜ HEAT ☀ FAN ⚡**
- Note:**
1. The overview of the RC unit provided above is for reference purposes only; it can differ slightly from the actual product.
 2. If you wish to quickly cool or heat the air in the room, press the TURBO button in the cooling or heating mode. Press the button once again to deactivate the mode.
 3. Function selection: press the FUNCTION button and select the desired function using the temperature increase or decrease buttons. The icon associated with the selected function will flash on the display.
 4. Press the FUNCTION button to return to the last selected function. Use the buttons < / > to select. The icon of the selected function will keep flashing for 10 seconds. Press and hold the FUNCTION button to confirm the selection. The selected function will be underlined. Press the FUNCTION button once again to cancel the function; the underline will disappear.
 5. Press and hold the temperature increase and decrease buttons for 5 seconds after startup of the appliance to select between the Fahrenheit and Celsius temperature scales.

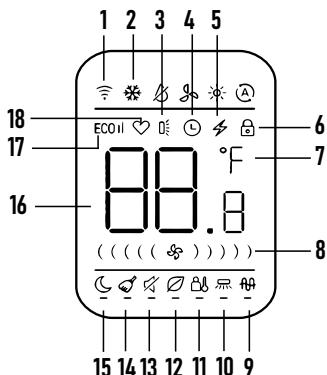

RC UNIT DISPLAY

1. Signal emitter icon. Appears when a control signal is emitted.

2. Operating mode selection icon.

COOL ☀ **DRY** ☂ **AUTO** ☁
HEAT ☀ **FAN** ☂

3. Vertical swing. Displayed when the button is pressed "ЖАЛЮЗИ". (optional)

4. Timer ON. Displayed with the timer deactivated in the 'timer on-off' mode (the icon will flash when the timer is on) or in the 'timer on' mode.

5. Turbo mode icon. Appears when the TURBO button is pressed in the cooling or heating mode; the fan speed icon will flash.

6. RC Lock indicator.

7. Fahrenheit / Celsius scale indicator.

8. Air stream speed:

- Auto «(((())))» (glimmer)
- Low speed «()»
- Medium-low speed «(())»
- Medium speed «(())»
- Medium-high speed «((())»
- High speed «(((())))»

9. AUH mode indicator (optional)

10. Horizontal swing. Displayed when the button is pressed "ЖАЛЮЗИ". (optional)

11. "IFeel" mode activation indicator.

12. "Health" mode activation indicator.

13. Low noise mode indicator. Displayed when the QUIET button is pressed.

14. SELF-CLEANING mode activation indicator.

15. TIMER mode activation indicator.

16. Temperature setting. The set temperature is displayed.

17. ECO function activation indicator. Displayed when the ECO button is pressed.

18. "Children" function activation indicator.

4. CONTROLLING THE APPLIANCE

INSTRUCTIONS FOR USING THE REMOTE CONTROL

- The remote control uses two AAA alkaline batteries. Under normal conditions, the battery life is about 6 months. Use two new batteries of the same type (pay attention to the poles when installing). After replacing the batteries, use a pointed object (such as the tip of a fountain pen) to press the button «Сброс» (Reset).
- The effective range of the remote control is about 8 meters.
- When using the remote control, point the signal emitter at the receiver of the indoor unit.
- There should be no obstacles between the remote control and the indoor unit. Pressing two buttons at the same time will cause incorrect operation.
- Do not use wireless equipment (such as a mobile phone) near the indoor unit. If this causes interference, please turn off the device, pull the plug out of the socket, then plug it in and turn it on after a while.
- Do not drop the remote control. Do not place the remote control in the direct sunlight or near the oven.
- Do not spray water or juice on the remote control, use a soft cloth for cleaning. For safety reasons, before disposing of the device, it is necessary to remove the batteries from it and dispose of them.

NOTE:

- In AUTO mode, the air conditioner adapts to the heating or cooling mode according to the value d - the difference between the room temperature and the set temperature.
- The night mode function is not available in AUTO mode.
- When the DRY mode is set, according to the value 0 - the difference between the room temperature and the set temperature, the air conditioner will automatically start or stop the cooling operation and the fan, to reduce the humidity in the room. The fan speed is not always controlled.

- When the mode  is set, the temperature setting function is not available. Simultaneous activation of temperature control and horizontal swing will not be effective. Only high, medium or low fan speed can be set. The AUTO mode for fan speed will not be available.

THE ORDER OF OPERATION OF THE AIR CONDITIONER IN VARIOUS MODES

- In cooling or heating mode, the air conditioner maintains the set temperature with an accuracy of $\pm 1^{\circ}\text{C}$. If the set temperature in the cooling mode is higher than the ambient temperature by more than 1°C , the air conditioner will operate in ventilation mode.
- If the set temperature in heating mode is lower than the ambient temperature by more than 1°C , the air conditioner will operate in ventilation mode. In AUTO mode, the temperature is not manually adjusted, the air conditioner automatically maintains a comfortable temperature of $25\pm 2^{\circ}\text{C}$. If the temperature is plus 20°C , the air conditioner will automatically start working in heating mode. At a temperature of plus 26°C , the air conditioner will turn on in cooling mode.
- In DRY mode, the air conditioner maintains the set temperature with an accuracy of $\pm 2^{\circ}\text{C}$. When the air conditioner is turned on, and the room temperature is more than 2°C above the set temperature, then the air conditioner will operate in cooling mode. When the temperature reaches below the set temperature by more than 2°C , the compressor and the fan of the outdoor unit stop working, the fan of the indoor unit rotates at a low speed. In mode «COH» (SLEEP) when working for cooling, after the first hour of operation, the set temperature automatically increases by 1°C , after the second by another 1°C . Further, the set temperature remains unchanged.

THE MAIN FUNCTIONS OF REGULATION

To turn ON/OFF the device, press the button .

NOTE:

After the device is turned off, the blinds of the indoor unit will close automatically.

- When you push the button «РЕЖИМ» (MODE), you can choose the operating mode you need, or select the preset COOL or HEAT modes.
- The "+" and "-" buttons can set the temperature you need. In AUTO mode, the temperature is set automatically.
- By pressing the button «СКОРОСТЬ» (SPEED), you can select the fan speed you need. In TURBO mode, the rotation speed is set automatically.
- By pressing the button , you can set the desired position of the blinds.

ADDITIONAL CONTROL FEATURES

- By pressing the button «СОН» (SLEEP), you can turn ON/OFF the night mode.
- By pressing the button «ТАЙМЕР» (TIME), you can set or disable the timer function.
- By pressing the button «ДИСПЛЕЙ» (DISPLAY), you can turn on or off the display backlight on the indoor unit.
- By pressing the button «ТУРБО» (TURBO), you can turn ON/OFF intensive mode.

DEFROST FUNCTION

When the temperature in the atmosphere is very low and the humidity is very high, the radiator of the outdoor unit can freeze, which can negatively affect the efficiency of the heating operation. In this case, automatic defrosting of the external unit is provided.


- At the first start after the first hour of operation, the defrost function will be turned on automatically. The heating operation will be interrupted for 5-15 minutes to perform the defrosting operation.
- The fans of the indoor and outdoor unit will be stopped.
- During the defrosting process, the outdoor unit may release a certain amount of steam. This is due to the accelerated defrosting process and is not a malfunction. After the defrosting process is completed, the heating operation will be resumed.

REGULATION ORDERS

- After connecting the air conditioner to the power supply, press the button  to turn on the air conditioner.
- With the button «РЕЖИМ» (MODE) select the mode COOL or HEAT.

- Use the "+" and "-" buttons to set the temperature in the range 16-32 °C.
- In AUTO mode, the temperature is set automatically and is not set from the remote control.
- With the button «СКОРОСТЬ» (SPEED) set the desired fan rotation mode: AUTO; HIGH (high speed); MID (medium speed); LOW (low speed).
- Use the button  to set the desired position of the blinds. To enable functions «СОН» (SLEEP), «ТАЙМЕР» (TIME), «ТУРБО» (TURBO), «ДИСПЛЕЙ» (DISPLAY) click the appropriate button.

REPLACING THE BATTERIES ON THE REMOTE CONTROL

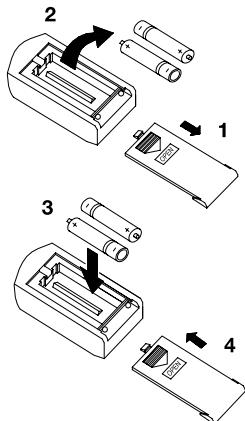


- Slide the cover from the back of the remote control by pressing a special lever.
- Insert two AAA alkaline batteries, make sure they are inserted in accordance with the specified direction.
- Press the ON/OFF button of the device.

NOTE:

- Replace the batteries if the LCD display of the remote control does not light up or when the remote control cannot be used to change the settings of the air conditioner.
- Use new AAA batteries.
- If you have not used the remote control for more than a month, remove the batteries.

AIR CONDITIONING CONTROL WITHOUT REMOTE CONTROL

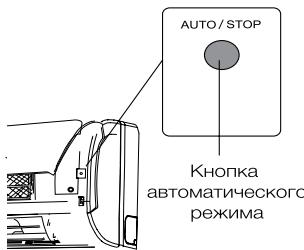

If you have lost the remote control or it is faulty, follow these steps:

1. If the air conditioner is not working. If you want to start the air conditioner, press the emergency power button on the indoor unit (before that, carefully lift the front panel).
2. If the air conditioner is working. If you want to turn off the air conditioner, press the emergency shutdown button on the indoor unit.

NOTE: do not keep the buttons pressed for a long time, this may cause the air conditioner to malfunction.

5. AIR CONDITIONER MAINTENANCE

Disconnect the AC from power supply before performing any maintenance operations.

INDOOR UNIT FRONT PANEL MAINTENANCE

Careful maintenance and regular cleaning will help extend the service life of the appliance and reduce power consumption.

Observe the following suggestions when cleaning the appliance:

- do not stand on an unstable surface when wiping the appliance; you may fall down and injure yourself and damage the appliance;
- do not touch the metal parts of the housing when removing the front panel to avoid injury;
- use a dry cloth to clean the front panel and the RC unit, if the contamination will not come off use a damp cloth.

NOTE:

- Do not submerge or wash the appliance and the RC unit in water!

- Do not use alcohol-containing liquids, gasoline, oils or polishers to clean the unit.
- Do not apply too much force to the front panel as this may cause it to fall off.
- Do not use abrasive cleaners or metallic sponges to avoid damage of the appliance's surface.
- Do not use water with a temperature exceeding 45 °C. This may cause warping and discoloration of the plastic.

AIR FILTER CLEANING

- Raise the front panel to the stop, then lift the protruding part of the filter and remove it.
- Clean the filter with a vacuum cleaner or rinse it with water. If the filter is heavily contaminated wash it in warm water with a mild detergent. Let the filter dry completely in a shaded place.
- Reinstall the filter and close the front panel.

MAINTENANCE

At the end of a season

The following action should be taken:

- turn on the AC in the VENTILATION for a prolonged time;
- disconnect the appliance from power supply;
- clean the air filter;
- wipe the indoor and outdoor units with a soft dry cloth;
- remove the batteries from the RC unit.

At the beginning of a season

The following action should be taken:

- ensure that the intake and exhaust openings on the indoor and outdoor units are not blocked;
- ensure there is no corrosion or rust on the outdoor unit;
- ensure that the air filter has been cleaned;
- connect the AC to power supply;
- install the batteries into the RC unit.

POSSIBLE MALFUNCTIONS AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION

1	The AC will not turn on	- the plug is not firmly inserted in the power socket - RC batteries are depleted - overload safety has been tripped - insufficient power system voltage
2	The air is not cooled/heated	- air intake/exhaust openings blocked - wrong temperature setting - air filter contaminated
3	AC control malfunctions	The appliance can malfunction because of high interference (high static electricity levels, power supply interruptions). In this case disconnect the AC from power supply and connect again after 2 or 3 seconds
4	Delayed operation	Operating mode changes during operation may take up to 3 minutes
5	Unpleasant odor	The AC can absorb unpleasant smells (e.g. furniture smells, cigarette smoke) which are then expelled with the exhaust air
6	Running water sound	- caused by refrigerant circulation in the system and is not a malfunction - defrosting sound during heating
7	Crackling sound	The crackling is caused by the temperature expansion or contraction of the front panel
8	Moisture sprayed out of the exhaust opening	Moisture occurs if the air in the room becomes very cold because of cold air discharge in the cooling or drying mode
9	Delayed air discharge in the HEATING mode	The AC is not capable of immediate hot air discharge. Please wait for 2-5 minutes
10	Air discharge interrupts for 5-10 minutes in the heating mode	The appliance defrosts automatically, perspiration appears on the outer surface. After defrosting the unit will automatically resume operation
11	The RC unit does not work correctly	- obstacles between the signal receiver and the RC unit - RC batteries are depleted

Model	65CHNDC09	65CHNDC12
Electrical cable		
Length, m	1,5	1,5
Number of cable cores, pcs	3	3
Section, mm ²	1,0	1,0
Outer braid material	rubber	
Interconnect cable		
Length, m	3,5	3,5
Number of cable cores, pcs	4	4
Section, mm ²	1,0	1,0
Outer braid material	rubber	

TABLE OF FAULT CODES

Error code	Problem
EE	Indoor EEPROM on PCB failure
F0	PG motor failure
F3	Indoor pipe coil temperature sensor failure
F1	Indoor temperature sensor failure
E1	PG motor Zero crossing detection anomaly
E8	Outdoor system anomaly
EF	Outdoor EEPROM on PCB failure
F6	Indoor communications can not be accepted
F8	Outdoor unit and IPDU communications failure
E4/E3	Compressor failure
F9	IPM module malfunction
F5	Exhausting temperature sensor failure
E5	Induction temperature sensor failure
F4	Outdoor pipe coil temperature sensor failure
F2	Outdoor temperature sensor failure
E2	Outdoor DC motor failure

7. SPECIFICATIONS

MODEL			65CHNDC09	65CHNDC12
Power supply		V/Hz	recommended range - 220-240 /-50, allowable range - 198-252 /-50	
Cooling	Output	BTU/h	9200 (2250-10000)	12600 (2250-14000)
		W	2700 (660-2930)	3600 (660-4100)
	Nominal power rating	W	795 (250-1300)	995 (250-1450)
	Nominal current	A	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)
	EER		3.3	3.6
Heating	Output	BTU/h	9800 (2250-14000)	13000 (2250-15000)
		W	2800 (660-4102)	3700 (660-4400)
	Nominal power rating	W	730 (250-1450)	1000 (250-1650)
	Nominal current	A	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)
	COP		3.8	3.7
Airchange Rate		(m ³ /h)	550	600
Compressor	Type		Rotary	
	Manufacturer		TOSHIBA/GMCC	
Refrigerant			R410A	
Refrigerant charge		g	610	680
Liquid valve			1/4	
gas valve			3/8	
Noise level (indoor unit)		dB(A)	23	24
Indoor Unit	Dimensions (WxDxH)	mm	700x270x198	805x270x197
	Packaging (WxDxH)	mm	750x317x256	864x331x265
	Net weight	kg	7	7.5
	Gross weight	kg	8.2	8.5
Noise level (outdoor unit)		dB(A)	48	49
Outdoor Unit	Dimensions (WxDxH)	mm	630x240x530	660x240x530
	Packaging (WxDxH)	mm	768x326x562	768x326x562
	Net weight	kg	21.5	22
	Gross weight	kg	23	24
Electrical protection class (indoor/outdoor unit)		Class	I/I	
Working temperature		°C	16...32	
Working temperature range (cooling/heating)		°C	+18...+52 / -15...+24	
Energy efficiency class			A+	

9. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

10. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the NEWTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://newtek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 "Larina-Servis", Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42. The product is provided with the Certificate of Conformity No. EA9C RU C-CN.BE02.B.04697/22 of 30.12.2022.



11. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: 000 "Larina-Elektroniks".

Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR VALUED CONSUMER

The guarantee period for all appliances amounts to 36 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
 - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card. The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
 - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
 - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
 - mechanical damage;
 - normal wear of the appliance;
 - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
 - improper installation or transportation;
 - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
 - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
 - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
 - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
 - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
 - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
 - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
 - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by NEWTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

ՀԱՅԵՐԵՆ

**Հարգելի սպառող,
Ընորհակալությունը ընտրության
ՏՄ NEWTEK արտադրակը. Մենք
երաշխավորում ենք, որ այս աշխատում
է, եթե դուք պատշաճ կերպով
պահպանում եք Օգտագործման
կանոնները:**

Տեղադրման աշխատանքները պետք է
հրականացվեն միայն որակավորված
լիազորված մասնագետի կողմից.
Էլեկտրական տեղադրման կանոններին
համապատասխան:

**Մի փորձեք ինքնուրույն տեղադրել
սարքը:**

Ոչ որակավորված տեղադրումը կարող է
հանգեցնել սարքի սխալ գործարկմանը
կամ խափանմանը:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

**Տարածքում (սենյակում) հարմարավետ
շերմաստիճան պահպանելու համար:**

1. ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար
վլուանգավոր իրավիճակների առաջացումը,
ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը
կանխելու համար անհրաժեշտ է խստրեն
պահպանել սոորու նշված պայմանները՝

- Օգտագործեք համապատասխան
Էլեկտրա և երգի աղբյուրը
տեխնիկական անձնագիր մեջ նշված
տեղեկության համաձայն, հակառակ
դեպքում լուրջ անսարքություն կարող է
առաջանալ կամ հրդեհ բռնկվել:

- Եթե Էլեկտրամատակարարման ցանցը
պետք է անպայման հողանցում ունենա:

- Թույլ մի տվեր, որ Էլեկտրական հրոցը
կեղսոտվի: Միշտ ամուր տեղադրեք
իրոցը Էլեկտրական վարդակի մեջ:
Կեղսոտված կամ ոչ ամուր միացված
իրոցը կարող է հանգեցնել հրդեհի
բռնկման կամ Էլեկտրական ցւցման:

- Եթե չեք օգտագործում սարքը երկար
ժամանակ, ապա անվտանգության
նկատման մեջ ելեկտրական վարդակի մեջ:

- Սարքի աշխատանքի ժամանակ մի
փորձեք անշատել այն՝ օգտագործելով
ավտոմատ անշատիչը կամ դուրս քաշելով
իրոցը վարդակից. Կայծը կարող է հրդեհ
առաջացնել:

- Անհրաժեշտ է ամուր տեղադրել
Էլեկտրական իրոցը վարդակի մեջ:
Հակառակ դեպքում դա կարող է
հանգեցնել Էլեկտրական ցւցման,
գերտարացման և նույնիսկ հրդեհի
բռնկման:

- Մի խճեր, մի սեղմեր և մի քաշեր հոսանքի
լարը, որպեսզի չվնասեր այլ: Վնասված
հոսանքի լարը կարող է հանգեցնել
Էլեկտրական ցւցման կամ հրդեհի
բռնկման:

- Մի օգտագործեք երկարացման լարեր
և մի միացրեք սարքը վարդակին, որին

- միացված են Ելեկտրաէներգիայի այլ սպառողներ:
- Խնդիրներ առաջանալու դեպքում նախ անշատեք սարքը հեռակառավարման վահանակով. Հետո անշատեք այն Ելեկտրացանցից:
 - Մի դիաչեք պտտվող թիակներին.դրանք կարող են սեղմել Ձեր մատը, և դա կարող է նաև հանգեցնել սարքի մասերի վնասմանը:
 - Մի դիաչեք սարքի բլոկի ներքին կոճակներին թաց ձեռքերով:
 - Սարքի աշխատանքի ընթացքում երթեք մի տեղադրեք ձողիկներ և այլ կողմանակի առարկաներ կորպուսի անցքերի մեջ: Դա կարող է վնասել և փշացնել սարքը:
 - Մի տեղադրեք որևէ առարկաներ (հատկապես ջրով կամ այլ հեղուկներով լցված անոթներ) սարքի արտաքին կամ ներքին բլոկի վրա:
 - Մի լվացրեք սարքը ջրով. դա կարող է Ելեկտրական ցլցում առաջանալ:
 - Այս սարքի և բաց կրակով աշխատող ս ա ր ք ե ր ի (գ ա զ օ շ ա խ և ա յ լ ն) միաժամանակյա աշխատանքի դեպքում անհրաժեշտ է հաճախակի օդափոխել տարածքը: Ակրավարդ օդափոխությունը կարող է հանգեցնել թթվածի պակասի:
 - Թույլ մի տվեք, որ օդի հոսք ընկնի գազի այրիչների և վարարանների վրա:
 - Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ!

- Մի տեղադրեք սարքը արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո:
- Մի արգելափակեք օդի մուտքի ու ելքի անցքերը. դա կավացնենի սառեցման կամ շեռուցման հղողությունը և կարող է վնասել սարքը:
- Սարք օդի երկարատև ազդեցությունը կվատթարացնի Ձեր ֆիզիկական վիճակը և առողջական խնդիրներ կառաջանան:
- Սարք օգտագործելուց հետո օդափոխեք տարածքը:
- Սարքի աշխատանքի ժամանակ փակեք պատուհաններն ու դռները, հակառակ դեպքում սառեցման և շեռուցման հզորությունները կվրճատվեն:

- Արգելվում է տեղադրել այս սարքը բարձր խոնավություն ունեցող տարածքներում, ինչպես նաև այն վայրերում, որտեղ ագրեսիվ քիմիական լուսաբերությունը գոլորշիներ են արտանետվում:

- Եթե Ելեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անշատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ձեռնարկում Նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց, երեխաների կամ նման սարքեր օգտագործելու բավարար փորձ չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար:

ՈՒԾԱՐՈՌՈԹՅՈՒՆ!

- Այս օդափոխության համակարգը կարելի է օգտագործել միայն կենցաղային նպատակներով:
- Սարքի օգտագործման ընթացքում առաջացած արտակարգ իրավիճակների դեպքում (վանեկանություն, կողմանակի աղմուկ և այլն) անմիջապես անշատեք այն Ելեկտրական ցանցից:
- Ելեկտրական ցլցումների վտանգ: Եթեք մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը. դա կարող է հանգեցնել Ելեկտրական ցլցման:

2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ներքին բլոկի կոմպլեկտայնություն՝

- Ներքին բլոկ - 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ
- Հեռակառավարման վահանակ - 1 հատ
- Մարտկոցներ «AAA» տեսակի - 2 հատ

Արտաքին բլոկի կոմպլեկտայնություն՝

- Արտաքին բլոկ - 1 հատ
- Ծալքավոր խողովակ - 1 հատ
- Պղնձե մանեկ - 4 հատ
- Ինքնակացչուն պատուակ - 4 հատ
- Ղուրել - 4 հատ

- Ղրենաժային միակցիչ - 1 հատ
- Ամրացնող օդակ - 1 հատ


գոյիչներ (ֆիլտրեր)

- Հակաբակութիալ ֆիլտր
- Սիլվեր - իոն* - 1 հատ
- Բիոֆիլտրեր* - 1 հատ
- Բաղադրիչային ֆիլտր* - 1 հատ
- Ածուխի (ածխածնի) ֆիլտր* - 1 հատ

* Մատակարարվում է ըստ ցանկության

3. ԱՍՐԾԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՐԾԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

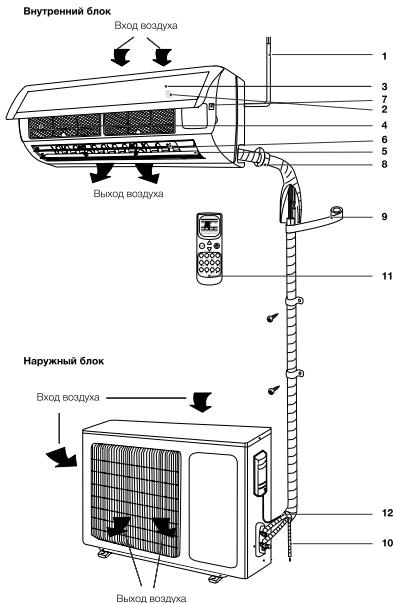

1. Հոսանքի լար
2. Էկրան
3. Դիմային վահանակ
4. Օդի գոյիշ ցանց
5. Հորիզոնական շերտավարագույրներ
6. Ուղղահայաց շերտավարագույրներ
7. Արտակարգ իրավիճակների մեջնարկի կոճակ**
8. Սառնագենտի երթուղի*
9. Սեկուսացում*
10. Ղրենաժային (ջրահեռացման) երթուղի*
11. Հեռակառավարման վահանակ
12. Միացման մալուխ*

* Ձեր օդորակիչի բլոկների արտաքին տեսքը կարող է տարրերվել հրահանգների սխեմատիկ պատկերներից:

* Այս տարրերը չեն մատակարարվում օդորակիչի ստանդարտ կոմպլեկտացի-այում:

** Չի օգտագործվում այս շարքում

ՀԵՌԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ՎԱՀԱՆԱԿ



ՀԵՌԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԿՈճԱԿՆԵՐԻ ՆՀԱՆԱԿՈՒՄ

1. Հեռակառավարման վահանակի էկրան:
2. Միացման / անջատման կոճակ:
3. Զերմաստիճանի բարձրացման և իջեցման կոճակներ:

- «TURBO» կոճակ՝ աշխատանքի ինտենսիվ ռեժիմի ակտիվացում:
- «ECO» կոճակ՝ Էներգախնայողության ռեժիմի ակտիվացում:
- «ДЕТИ» («Երեխաներ») կոճակ՝ երեխաների համար ամենահարմար ռեժիմի ակտիվացում:
- «ТАЙМЕР» կոճակ՝ ժամանակաչափի ակտիվացում միացնելու և անջատելու համար:
- «ДИСПЛЕЙ» («ԷԿՐԱՆ») կոճակ՝ ներքին բլոկի էկրանի լուսավորություն:
- «ФУНКЦИИ» («ԳՈՐԾԱՌՈՒՅՑՁՆԵՐ») կոճակ՝ IFeel, հիքսամաքրում, Հանգիստ, Թուն ռեժիմների ակտիվացում:
- «ЖАЛЮЗИ» շերտավարագույրների դիրքի փոփոխության միջոցով օդի հոսքի ուղղության կարգավորման կոճակ:
- «СКОРОСТЬ» («ԱՐՄԱԳՈՒԹՅՈՒՆ»)՝ օդափոխչի պտտման արագության ընտրության կոճակ:

- Ավտոմատ ռեժիմ «((((ֆ))))» (թարթում)
- ցածր արագություն «(ֆ)»
- միջին ցածր արագություն «((ֆ))»
- միջին արագություն «(((ֆ)))»
- միջին բարձր արագություն «(((ֆ)))»
- բարձր արագություն «((((ֆ))))»

- «РЕЖИМ» («ՌԵԺԻՄ») աշխատանք ռեժիմի ընտրության կոճակ:


COOL ⚡ DRY ⚡ AUTO Ⓜ
HEAT ☀ FAN ⚡

Ծանոթություն.

- Հեռակառավարման վահանակի վերոնշյալ նկարը միայն հյուման համար է, այս կարող է փորդիմս տարրերվել փաստացի արտադրանքից:
- Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է արագ սառեցնել կամ տաքացնել տարածքի օդը, սեղմեք «ТУРБО» կոճակը հովացման կամ ջեռուցման ռեժիմում: Կրկին սեղմելով այս ռեժիմը կանչատվի:
- Գործառույթի ընտրություն. սեղմեք «ФУНКЦИИ» կոճակը և ընտրեք ցանկալի գործառույթը օգտագործելով շերտավարմանի բարձրացման և իջեցման կոճակները: Ընտրված ֆունկցիայի պատկերակը կառկայծի էկրանին:

- Սեղմեք «ФУНКЦИИ» կոճակը, որպեսզի վերադառնար վերջին սահմանված գործառույթին: Ընտրելու համար օգտագործեք < / >: Սահմանվելիք ֆունկցիայի պատկերակը 10 վայրկյան կառկայծի: Ընտրելու համար պահեք «ФУНКЦИИ» կոճակը: Ընտրված ֆունկցիան կը նշանակի: Ֆունկցիան չեղարկելու համար կրկին սեղմեք «ФУНКЦИИ» կոճակը, և ստորին հրդիզոնական գիծը կանհետանալ:

- Սեղմեք և պահեք շերմաստիճանի բարձրացման և իջեցման կոճակները սարքը միացնելուց հետո 5 վայրկյանի ընթացքում, որպեսզի անցնեք ֆարենհայտի կամ Ֆելսիուսիանդրակին:

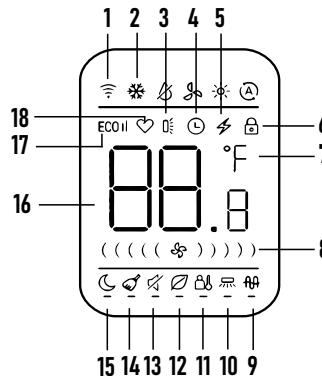

ՀԵՇԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԷԿՐԱՆ

- ՎԱՀԱՆԱԿԻ
- Ազդականի տրման սիմվոլ: Հայտնվում կառավարող ազդանշանի տրման դեպքում:
 - Աշխատանքի ռեժիմի ընտրության սիմվոլ:
- COOL ⚡ DRY ⚡ AUTO Ⓜ**
HEAT ☀ FAN ⚡
- Ուղղահայաց տատանում, ճոճում: Ցուցադրվում է կոճակը սեղմելիս: «ЖАЛЮЗИ». (ըստ ցանկության)
 - Ժամանակաչափն անջատված է: Ցուցադրվում է, եթե ժամանակաչափն անջատված է timer on-off ռեժիմում (այս սիմվոլը առկայություն է, եթե ժամանակաչափը միացված է) կամ եթե ժամանակաչափը միացված է, կամ timer on ռեժիմի դեպքում:

5. Տուրբոռեժմի սիմվոլ: Հայտնվում է, եթե սառցեման կամ տաքացման ռեժիմում սեղմում եք «ՏΥΡԲՕ» կոճակը, ընդ որում օդի արագության նշանը առկայում է:
6. Հեռակառավարման վահանակի արգելափակման ցուցիչ:
7. Ֆարենհայտի կամ Ցելսիոնի սանդղակի ցուցիչ:
8. Օդի արագություն:
 - Ավտոմատ ռեժիմ «((((Ֆ))))» (թարթում է)
 - ցածր արագություն «(Ֆ)»
 - միջին ցածր արագություն «((Ֆ))»
 - միջին արագություն «(((Ֆ)))»
 - միջին բարձր արագություն «(((Ֆ)))»
 - բարձր արագություն «((((Ֆ))))»
9. AUE ռեժիմի միացման ցուցիչ (ըստ ցանկության)
10. Հորիզոնական տատանում: Ցուցադրվում է կոճակը սեղմելիս: «**“ЖАЛЮЗИ”**». (ըստ ցանկության)
11. IFeel ռեժիմի միացման ցուցիչ:
12. Health ռեժիմի միացման ցուցիչ:
13. Թիզ աղմուկով (հանգստ) աշխատակից ցուցիչ: Ցուցադրվում է, եթե սեղմում եք «**“ТИХИЙ”** կոճակ:
14. «САМООЧИСТКА» («ԻՆՉԵՍՄԱԹՌՈՒՄ») ռեժիմի միացման ցուցիչ:
15. «ТАЙМЕР» («ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՑՈՒՓ») ռեժիմի ակտիվացման ցուցիչ:
16. Զերմաստիճանի կարգավորում. Ցուցադրվում է սահմանված շերմաստիճանը:
17. ECO ֆունկցիայի ցուցիչ: Ցուցադրվում է, եթե սեղմանը է ECO կոճակը:
18. «Դեր» («Երեխաներ») գործառույթի ցուցիչ:

4. ՍԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

- Հեռակառավարման վաշտնակի օգտագործման ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
- Հեռակառավարման վահանակի օգտագործում է Երկու AAA տեսակի ալկալային մարտկոց: Սովորական պայմաններում մարտկոցի ծառայության ժամկետը մոտ 6 ամիս է: Օգտագործեք նոյն տիպի Երկու նոր մարտկոց (տեղադրման ժամանակ ուշադրություն դարձնեք բևեռներին): Մարտկոցները փոխարինելուց հետո օգտագործեք

- սուր առարկա (օրինակ՝ գրիչի ծայրը)՝ վերակայման կրճակը («Cbroos») սեղմելու համար:
- Հեռակառավարման վահանակի գործարկման արդյունավետ հեռավիրությունը մոտ 8 մետր է:
 - Հեռակառավարման վահանակն օգտագործելիս ազդանշանը թողարկող ճառագայթն ուղղեք դեպի ներքին բլոկի ընդունիչը:
 - Հեռակառավարման վահանակի և ներքին բլոկի միջև չափությունը կազմում է խոչընդոտներ լինել: Եթե կու կոճակի միաժամանակյա սեղմումը կհանգեցնի սխալ աշխատանքի:
 - Միօքտագործեք անլարսարքավորումներ (օրինակ՝ բջջային հեռախոս) ներքին բլոկի մոտ: Եթե դրա պատճառով առաջանաւմ էն խոչընդոտներ, խոնդրում ենք անշատել սարքը, հանել հոսանքի խորցը վարդակից, ապա նորից միացնել այս հոսանքին և միացնել որոշ ժամանակ անց:
 - Մի վեր զցեք հեռակառավարման վահանակը: Հեռակառավարման վահանակը մի դրեք արևի ուղիղ ճառագայթների տակ կամ չերոցին մոտ:
 - Զուր կամ հյութ մի ցողեք հեռակառավարման վահանակի վրա, մաքրելու համար օգտագործեք փափուկ կտոր: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նախքան գործիքի ուտիլիզացումը, անհրաժեշտ է դրա մեջից դրւու բերել մարտկոցները և ուտիլիզացնել դրանք:
- Նշում՝**
- AUTO ռեժիմում օդադրակիչը հարմարվում (աղապտացվում) է շերտուցման կամ հովացման ռեժիմին՝ մեծությանը համապատասխան՝ սելյակի և սահմանված շերմաստիճանի տարրերությամբ:
 - AUTO ռեժիմում գիշերային ռեժիմի գործառույթը հասանելի չէ:
 - Եթե սահմանված է DRY ռեժիմ, համապատասխան օ մեծության, ներքին շերմաստիճանի և սահմանված շերմաստիճանի միջև եղած տարրերությանը, օդորակիչը ինքնարերաբար կակսի կամ կոդադրեցնի հովացման աշխատանքը և օդափոխումը, որպեսզի նվազեցնի

սելյակի խոնավությունը: Այս դեպքում օդափոխիչի պատման արագությունը միշտ չէ, որ վերահսկվում է:

- Եթե ռեժիմը սահմանված է, շերմաստիճանի կարգավորման գործառույթը հասանելի չէ: Զերմաստիճանի վերահսկման և հրոհղոնական ճնճման միաժամանակյա գործարկումը արդյունավետ չի լինի: Կարելի է սահմանել միայն օդափոխիչի բարձր, միջին կամ ցածր արագություն: Օդափոխիչի արագության համար AUTO ռեժիմը հասանելի չի լինի:

ՕԴԱՐՈՐԱԿԻՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ ՏԱՐԲԵՐ ՌԵԺԻՄԸ ԵՐԿՈՒ

- Հովացման կամ շեռուցման ռեժիմում օդարորակիչը պահպանում է սահմանված շերմաստիճանը $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ճշգրտությամբ: Եթե հովացման ռեժիմում սահմանված շերմաստիճանը 1°C -ից բարձր է շրջակա միջավայրի շերմաստիճանից, ապա օդարորակիչը կգործի օդափոխության ռեժիմում:
- Եթե շեռուցման ռեժիմում սահմանված շերմաստիճանը 1°C -ից ցածր է շրջակա միջավայրի շերմաստիճանից, ապա օդարորակիչը կգործի օդափոխության ռեժիմում: AUTO ռեժիմում շերմաստիճանը մեխանիկական (ձեռքով) չի վերահսկվում, օդարորակիչը ինքնարբար պահպանում է $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ հարմարավետ շերմաստիճանը: Եթե շերմաստիճանը $+20^{\circ}\text{C}$ է, օդարորակիչը ինքնարբար կսկսի գործել շեռուցման ռեժիմում: Պայուս 26°C շերմաստիճանի դեպքում օդարորակիչը կմիացվի հովացման ռեժիմում:

- DRY ռեժիմում օդարորակիչը պահպանում է սահմանված շերմաստիճանը $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ճշգրտությամբ: Եթե, երբ օդարորակիչը միացված է, սելյակի շերմաստիճանը սահմանվածից բարձր է ավելի քան 2°C -ով, ապա օդարորակիչը կգործի հովացման ռեժիմում: Երբ շերմաստիճանը սահմանված շերմաստիճանից ցածր է 2°C -ից ավելի, կոմպրենորը և արտաքին օդափոխիչը դրայվում են աշխատել, ներքին օդափոխիչը պատվում է ցածր արագությամբ: «COH» ռեժիմում, հովացման համար աշխատելիս, աշխատանքի առաջին ժամից

հետո, սահմանված շերմաստիճանը ինքնարբար ավելանում է 1°C -ով, երկրորդից հետո՝ և 1°C -ով: Այսուհետև, սահմանված շերմաստիճանը մնում է անփոփոխ:

ԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՋԱԿԱՆ ՀԻՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԵՂՄԵՐ ԿՈՆԱԿՐՈՒ

Սարքը միացնելու/անջատելու համար սեղմեր կոնակրու (Օ):

Մշում Սարքը անջատելուց հետո ներքին բլոկի շերտավարագույրներն ինքնարբար կփակվեն:

- Սեղմելով «РЕЖИМ» (MODE) կոնակր՝ կարող եք ընտրել ձեզ անհրաժեշտ աշխատանքային ռեժիմը կամ ընտրել նախայեն սահմանված COOL կամ HEAT ռեժիմները:

- «+» և «-» կոնակների օգնությամբ կարող եք սահմանել ցանկալի շերմաստիճանը: AUTO ռեժիմում շերմաստիճանը ինքնարբար (ավտոմատ) է սահմանվում:

- Սեղմելով «СКОРОСТЬ» (SPEED) կոնակր՝ կարող եք ընտրել օդափոխիչի պատման ձեր համար ցանկալի արագությունը: TURBO ռեժիմում պատման արագությունը ինքնարբար է սահմանվում:

- Կոնակի սեղմումով կարող եք սահմանել շերտավարագույրների ցանկալի դիրքը:

ԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՋԱԿԱՆ ՀԻՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԵՂՄԵՐ

- Սեղմելով «СОН» (SLEEP) կոնակր՝ կարող եք միացնել/անջատել գիշերային ռեժիմը:

- Սեղմելով «ТАЙМЕР» (TIME) կոնակր՝ կարող եք սահմանել կամ անջատել ժամանակաշահի գործառույթը:

- Սեղմելով «ДИСПЛЕЙ» (DISPLAY) կոնակր՝ կարող եք միացնել կամ անջատել ներքին բլոկի էկրանի լուսավորությունը:

- Սեղմելով «ТУРБО» (TURBO) կոնակր՝ կարող եք միացնել / անջատել ինտենսիվ ռեժիմը:

ՀԱԼԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅԱ

Երբ շրջակա միջավայրի շերմաստիճանը շատ ցածր է, իսկ խոնավությունը՝ շատ


բարձր, արտաքին բլոկի ռադիատորը կարող է սաշել, ինչը կարող է բացասաբար անդրադառնալ ջեռուցման աշխատանքի արդյունավետության վրա: Այս դեպքում նախատեսված է արտաքին միավորի ավտոմատ հալեցում:

- Աշխատանքի առաջին ժամից հետո առաջին անգամ գործարկելիս հալեցման գործառույթը ինքնաբերաբար կաստիվանա: Ջեռուցման գործողությունը կդադարեցվի 5-15 որպեսով հալեցման աշխատանքն իրականացնելու համար:
- Ներքին և արտաքին բլոկների օդափոխիչները կանգ կառնեն:
- Հալեցման ընթացքում արտաքին բլոկը կարող է որոշակի քանակությամբ գոլորշի արձակել: Դա պայմանավորված է արագ սարեցման գործընթացով և անսարքություն չի համարվում: Հալեցման գործընթացն ավարտվելուց հետո ջեռուցման աշխատանքը կվերսկսվի:

ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳ

- Օդարակիչը հնասնից ցանցին միացնելու հետո սեղմեք օդարակիչի միացման կոճակը: «РЕЖИМ» (MODE) կոճակի օգնությամբ ընտրեք հովացման COOL կամ ջեռուցման HEAT ռեժիմը:
- Օգտագործեք «+» և «-» կրճակները՝ կանխարդուված ջերմաստիճանի արժեքը 16–32°C տիրույթում սահմանելու համար:
- AUTO ռեժիմում ջերմաստիճանի արժեքը սահմանվում է ինքնաբերաբար, և հսարավոր չէ սահմանել հեռակառավարման վահանակից:
- Օգտագործեք «СКОРОСТЬ» (SPEED) կոճակը օդափոխիչի ռոտացիայի պահանջվող ռեժիմը սահմանելու համար. AUTO; HIGH (բարձր արագություն); MID (միջին արագություն); LOW (ցածր արագություն):
- Օգտագործեք կոճակը շերտավարագույի ցանկայի դիրքը սահմանելու համար: «СОН» (SLEEP), «ТАЙМЕР» (TIME), «ТУРБО» (TURBO), «ДИСПЛЕЙ» (DISPLAY) գործառույթներն ակտիվացնելու համար սեղմեք համապատասխան կոճակները:

ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

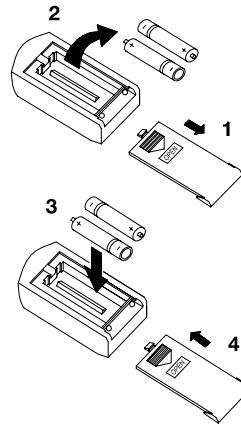


- Սահեցրեք հեռակառավարման վահանակի կափարիչը հակառակ ուղղությամբ՝ սեղմելով հատողկ լծակին:
- Տեղադրեք երկու AAA տեսակի ալկալյային մարտկոց, համոզվեք, որ դրանք տեղադրված են համապատասխանաբար նշված ուղղությամբ:
- Սեղմեք սարքի միացման/անջատման կոճակը:

Մշում

- Փոխեարինեք մարտկոցները, եթե հեռակառավարման վահանակի LCD էկրանը չի լուսավորվում կամ երբ հեռակառավարիչը չի կարող օգտագործել օդարակիչի կարգավորումները փոխելու համար:
- Օգտագործեք նոր AAA տեսակի մարտկոցներ:
- Եթե մեկ ամսից ավելի շեք օգտագործելու հեռակառավարման վահանակը, ապա հանեք մարտկոցները:

ՕԴԱՈՐԱԿԻՉԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԱՌԱՍՑ
ՀԵՇԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ

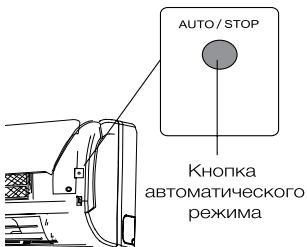

Եթե Դուք կորցրել եք հեռակառավարման վահանակը, կամ այս անսարդ է, հետևեք այս քայլերին:

1. Եթե օդառակիշը չի աշխատում: Եթե ցանկանում եք գործի դնել օդառակիշը, սեղմեք ներքին բլոկի վթարային մեկնարկի կոճակը (դա անելուց առաջ գգուշորեն բարձրացրեք առջևի վահանակը):
2. Եթե օդառակիշը աշխատում է: Եթե ցանկանում եք անշատել օդառակիշը, սեղմեք ներքին բլոկի վթարային անշատման կոճակը:

Նշում Կոճակները երկար ժամանակի ընթացքում սեղմած մի պահեք, դա կարող է բնել օդառակիշի աշխատանքի խալարման:

5. ՍԱՐՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԽԱՍԹՔԸ

Տեխնիկական սպասարկումից առաջ անշատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից:

ՆԵՐՁԻՆ ԲԼՈԿԻ ԴԻՄԱՑԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԽԱՍԹՔԸ

Սարքի մասրակրիտ խնամքը և ժամանակին մաքրումը երկարացնում են դրա ծառայության ժամկետը և խնայում էլեկտրաէներգիան:

Մաքրելիս ուշադրություն դարձրեք հետևյալ խորհրդներին:

- սարքը սրբելիս կանգնեք կայուն մակերևույթի վրա, այլապես ընկնելու դեպքում կարող եք վնասել սարքը կամ վնասել ինքներդ ձեզ,
- դիմային վահանակը հանելիս վնասվածք չստանալու համար մի դիմաշեք կորպուսի մետաղական մասերին,

- սարքի դիմային վահանակը և հեռակառավարման վահանակը ջրով:

Նշում

- Մի լվացրեք սարքը և հեռակառավարման վահանակը ջրով:
- Մաքրելիս մի օգտագործեք ալկոհոլ, բնեղին, յուղ կամ լար:
- Ուժեղ մնջում մի գործադրեք դիմային վահանակի մակերեսի վրա. այս կարող է ընկնել:
- Մաքրելիս մի օգտագործեք կոշտ մաքրող միջոցներ կամ մետաղյա սպոնգեր, քանի որ դա կարող է վնասել սարքի մակերեսը:
- Ջրի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 45 0C: Դա կարող է հանգեցնել պլաստիկ մակերեսի դժվարմացիային կամ գուևաթափմանը:

ՕԴԻ ՖԻԼՏՐԻ ՄԱՅՐՈՒՄԸ

- Բարձրացրեք դիմային վահանակը մինչև վերջ, ապա բարձրացրեք օդի ֆիլտրի դուրս ցցված մասը և հանեք այս:
- Մաքրեք ֆիլտրը փոշեկուլով կամ լվացրեք ջրով: Եթե ֆիլտրը շատ կեղտուն է, լվացրեք այն տաք ջրով և մեղմ լվացող միջոցներով: Մանրակրկիտ չորացրեք ֆիլտրը ստվերոտ տեղում:
- Փոխեք ֆիլտրը և փակեք դիմային վահանակը:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

Նեղոնի ավարտին

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝

- Երկար ժամանակով միացրեք սալիս համակարգը «ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» ռեժիմում,
- հետո անշատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից,
- մաքրեք օդի ֆիլտրը,
- մաքրեք ներքին և արտաքին բլոկերը չոր, փափուկ անձեռոցիկով,
- հանեք մարտկոցները հեռակառավարման վահանակից:

Նեղոնի սկզբում

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝

- համոզվեք, որ Ներքին և արտաքին բլոկերի օրի ընդունման ու արտանետման տեղերը արգելափակված չեն,
- համոզվեք, որ արտաքին բլոկը ժանգոտված և քայլայված չէ,
- համոզվեք, որ օրի ֆիլտրը մաքրված է,
- միացրեք սարքը Էլեկտրական ցանցին,
- ու ե՞ղանակ ու թե քայլայված վահանակի մեջ:

ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԺՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

1	Սպիտ համակարգը չի միանում	<ul style="list-style-type: none"> - խրոցը ամուլտ միացված չէ Էլեկտրական վարդակին - հեռակառավարման վահանակի մաքրությունը լիցքարթափակված են - միացել է պաշտպանական համակարգը - Էլեկտրացանցի մեջ բավարար լարում չկա
2	Օդը չի սառում կամ չի տաքանում	<ul style="list-style-type: none"> - օրի ընդունման և արտանետման տեղերը արգելափակված են - ջերմաստիճանը սխալ է կարգավորված - օրի ֆիլտրը կեղծոտված է
3	Սպիտ համակարգի կառավարման խափանումներ	Եթե շատ խափանումներ կան (չափազանց մեծ ստատիկ էլեկտրականություն, Էլեկտրամատակարարման անշատություն), սարքը կարող է աշխատել ընդհատությունով: Այս դեպքում անշատեր օդորակից համակարգը Էլեկտրական ցանցից և 2-3 վայրկան անց կրկին միացրեք այս
4	Միանգամից չի միանում	Աշխատանքի ընթացքում ռեժիմի փոփոխությունը կգործի 3 րոպե անց
5	Տիաճ հոս	Սպիտ համակարգը աշխատանքի ընթացքում կարող է կլանել տիաճ հոտերը (օրինակ՝ կահույքի, ծխախոտի), որոնք արտազատվում են օդը փշելիս
6	Հոսող ջոհ աղմուկ	<ul style="list-style-type: none"> - պայմանավորված է օդորակիցի համակարգում սառնագենուի ջրածնաբուժամբ և անսարքություն չէ - ջեռուցման ընթացքում հալեցման ձայնը է
7	Շաքերոցի ձայն	Ձայնը կարող է առաջանալ ջերմաստիճանի փոփոխության արդյունքում դիմային վահանակի ընդլայնումից կամ կծկումից
8	Ելքի անցքից խոնավությունը է տարածվում	Խոնավությունը առաջանում է, եթե սեխակի օդը շատ է սառում սարեցման կամ չորացման ռեժիմում սարք օդի արտանետման հետևանքով
9	«ԶԵՐՈԻ-ՑՈՒԻՄ» ռեժիմը գործարկելիս օդը միանգամից դուրս չի գալիս	Սպիտ համակարգը պատրաստ չէ բավարար քանակությամբ տաք օդ ապահովել: Խոնդրում ենք սպասել 2-5 րոպե
10	Ջեռուցման ռեժիմում օրի հոսքը կանգ է առնում 5-10 րոպե	Սարքն ինքնարերաբար հալչում է, արտաքին մակերեսին գոլորշիներ են հայտնվում: Հաշելուց հետո օդորակից համակարգը կշարունակի ինքնարերաբար աշխատել
11	Հեռակառավարման համակարգը սխալ է աշխատու	<ul style="list-style-type: none"> - ազդանշական ընդունչից և հեռակառավարման վահանակի միջև խոչընդոտներ կան - մաքրությունը լիցքարթափակված են

Մոդել	65CHNDC09	65CHNDC12
Էլեկտրական մալուխ		
Երկարություն, մ	1,5	1,5
Միավորների քան-ապրել մալուխի, կտոր	3	3
Բաժին, մմ ²	1,0	1,0
Արտաքին հյուսքի նյութ	ռետինե	
Միջբանկային մալուխ		
Երկարություն, մ	3,5	3,5
Միավորների քան-ապրել մալուխի, կտոր	4	4
Բաժին, մմ ²	1,0	1,0
Արտաքին հյուսքի նյութ	ռետինե	

ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԵՐ

Ախալի կոդ	Խնդիր
EE	EEPROM-ի մերժումը ներքին բլոկի խորհրդի վրա
F0	Էլեկտրական շարժիչի ծախողումը ներքին բլոկի ԴիիՑ
F3	Զախողումը ջերմաստիճանը սենսոր ևaporator ներքին միավորի
F1	Զախողումը ներքին միավորի ջերմաստիճանի սենսորային
E1	Մոնտաժում/տեղակայում/տեղադրում՝ Էլեկտրական ցանցերի
E8	Արտաքին բլոկի համակարգի անսորմալ վիճակը
EF	EEPROM-ի մերժումը արտաքին բլոկի տախտակի վրա
F6	Ներքին բլոկի ազդանշանների ընդունման բացակայություն
F8	Արտաքին բլոկի եւ UPS կապի մերժումը
E4/E3	Compressor ծախողումը
F9	Խելացի սնուցման մոդուլի անսարքություն (IPM)
F5	Հրաժարվելու օդի ջերմաստիճանի տվյալների
E5	Զախողումը մուտքային օդի ջերմաստիճանի սենսորային
F4	Արտաքին բլոկի կոնդենսատորի ջերմաստիճանի տվյալի ծախողումը
F2	Արտաքին միավորի ջերմաստիճանի տվյալի ծախողումը
E2	Արտաքին բլոկի DC Էլեկտրական շարժիչի ծախողումը

7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ՄՈԴԵԼ			65CHNDC09	65CHNDC12
Սլուցման արդյունք	Վ/Հց		Առաջարկվող միջակայքը - 220-240 /~50, թռչատորեկի միջակայքը - 198-252 /~50	
Սանեցում	Արդյունավետությունը	BTU/h	9200 (2250-10000)	12600 (2250-14000)
		Վտ	2700 (660-2930)	3600 (660-4100)
	Նովիսալ հզորությունը	Վտ	795 (250-1300)	995 (250-1450)
	Նովիսալ հոսանքը	Ա	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-6.7)
	EER		3.3	3.6
Զննուցում	Արդյունավետությունը	BTU/h	9800 (2250-14000)	13000 (2250-15000)
		Վտ	2800 (660-4102)	3700 (660-4400)
	Նովիսալ հզորությունը	Վտ	730 (250-1450)	1000 (250-1650)
	Նովիսալ հոսանքը	Ա	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)
	COP		3.8	3.7
Օդի շրջանառությունը	(Վ³/Ժ)		550	600
Կոմպրենսոր	Տեսակ			Պատուվող
	Արտադրող			TOSHIBA/GMCC
Ասունագենստ				R410A
Ասունագենստի լիցքավորում	գ		610	680
Հեղուկ փական				1/4
Գազի փական				3/8
Աղմուկի մակարդակը (Ներփին բլոկ)	դԲ (Ա)		23	24
Ներփին բլոկ	Չափերը (LxRxH)	մմ	700x270x198	805x270x197
	Փաթեթավորումը (LxRxH)	մմ	750x317x256	864x331x265
	Զուրաքաշը	կգ	7	7.5
	Համախառն քաշը	կգ	8.2	8.5
Աղմուկի մակարդակը (արտաքին բլոկ)	դԲ (Ա)		48	49
Արտաքին բլոկ	Չափերը (LxRxH)	մմ	630x240x530	660x240x530
	Փաթեթավորումը (LxRxH)	մմ	768x326x562	768x326x562
	Զուրաքաշը	կգ	21.5	22
	Համախառն քաշը	կգ	23	24
Էլեկտրական պաշտպանության դրսակազմը (Ներփին / արտաքին բլոկ)	Class			VI
Սահմանվող ջերմաստիճանի միջակայքը	°C			16...32
Ջերմաստիճանի գործող միջակայքը (սանեցում / չնույցում)	°C			+18...+52/-15...+24
Էներգախնայողության դասակարգը				A+

8. ԾՐ ԶԱԿԱ ՄԻ ԶԱԿԱՅԻՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՁԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՍՇԱԿՄԱՆ

Սարդի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այս կարենի է առանձնացնել սպիրական կենցաղային թափոններից և հանձնել Ելեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

9. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԻՆ, ԵՐԱՇԽԵԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս այլամարտի ծառայության ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռնարկում Նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապա-տահան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարդի հետազ շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվը՝ Նշված է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերով՝ տարի, 4 և 5 նիշերով՝ արտադրության ամին)։ Սարդի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք դիմեք ՏՄ NEWTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն։ Կենտրոնի հասցեն կարենի է գտնել՝ <https://newtek.ru/servis> կայքում։ Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK vk.com/centek_krd։ Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար։ Հեռ՝ +7 (861) 991-04-42։

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

EAEC RU C-CN.BE02.B.04697/22 ից 30.12.2022թ.։



10. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒՅՆՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծող՝ ՕՕԸ Լարինա-Ելեկտրոնիք։
Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար,
ռու. Դեմիլսա, 14։ Հեռ. +7 (861) 2-600-900։

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարդերի համար երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային կտրոնու վարտադրողը հաստատում է այս սարդի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեջով առաջացած բոլոր անսարքությունները։

ԵՐԱՇԽԵԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը։ Այդա դրույթը հրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը Նշված փաստաթերու չերկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում Նշված տեղեկությունների, անհականալի կամ հակասական է։
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում Նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։
3. Երաշխիքը չի ներառում սարդի պարբեր բրական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տակը։
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարդի ընականու մաշում ժամանակի ըկացքում,
 - օգտագործման պայմաններու հարցայանում կամ սինալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սինալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - թափանական աղեւներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկահիված այլ պատճառներ,

- Կողմանակի առարկաների, հեղուկների, մշատների ընկեր սպրի մեջ,
- Վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սպրի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցադային օգտագործման մակարդակը), սպրի միացումը եւեկտրամատակարարման հեռադաշտությամբ և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափամիջներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փշացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի պամփամաժման հետ:

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, եւեկտրամատուցման տարրեր (մարտկոցներ), եւեկտրամատուցման արտաքին բյուներ և լիցքավորիչներ,
բ) սպավող լոյթեր և պարագաներ (փաթթ, պատյաններ, գոտիներ, պայունակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակիրիններ, վաւրավեր, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցողոններ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոսի կլամիչներ),

- մարտկոցներում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սպրերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կատաների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանահակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանիք կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին ՏՄ «Centech»-ի ապրանքի կողմից ուղարկիրեն կամ անողակիրեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույթ գործողությունների (անգործության),

ֆորսմաժորային հասգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սպրի վրա չպետք է լինեն սևնդի մացորդներ, փոշի և այլ ենթություն):

ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԻՐԱՎԱՍՈՒ Ե ՓՈԽԵԼ ՍՊՐԻ ԴԻՋԱՅՆՈՒ և ԲՆԱԴՐԱԳԻՐ ԱռԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈւցմԱՆ:

ҚЫРГЫЗЧА

Урматтуу көркөтөөчү!

ТМ NEWTEK өнүмдөрүн тандаганызыз үчүн раҳмат.

Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура аткарасаңыз, кепилдик беребиз.

Орнотуу иштери электр орнотуу эрежелерине ылайык квалификациялуу ўйгарым укуктуу қызметкерлер тарафынан гана жүргүзүлүшү керек.

Сураныч, орнотуунууз өзүңүз аткарғанга аракет күлбаңыз. Квалификациясыз орнотуу шаймандын туура эмес иштешине жана иштен чыгуусуна себеп болушу мүмкүн!

ШАЙМАНДЫНЫ МАКСАТЫ

Бөлмөдө ыңгайлуу температуралын кармоо үчүн.

1. КООПСҮЗДҮК ЧАРАЛАР

Өтүртүрдө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды болтурббо үчүн, жана ошондой эле шаймандын иштен эрте чыгып калбашы үчүн төмөндө көлтирилген шарттар так сакталышы керек:

- Паспортуунун маалыматтарында көрсөтүлгөн маалыматка ылайык, ылайыктуу электр булагын колдонуунууз, антпесе шайман опутту иштен чыгып же ерт чыгышы мүмкүн.

- Сиздин электр менен жабдуу тармагыңыз жерге негизделиш керек.

- Электр тармактын сایгычынын кирдегенинен жол бербениз. Сайгычын электр тармакка ар дайым бекем сайыл туруңуз. Булгандан же бекем кирбegen сайгыч ертке же электр тогуна урунууга алып келиши мүмкүн.

- Эгер сиз шайманды көпкө чейин колдонбосоңуз, коопсүздүк үчүн, розеткадан сууруп салыңыз.

- Шайман иштеп жатканда, аны автоматтык өчүрүгчүү колдонуп же же розеткадан сууруп чыгып ажыратууга аракет кылбаңыз - учкун чыгып кетип, өртке алып келиши мүмкүн.
- Электр сыйычы розеткага бекем сайылып турушу керек. Болбосо, бул электр тогунун урушуна, ысып кетишине жана ал тургай өрттүн чыгуусуна алып келиши мүмкүн.
- Электр зымын байлабаңыз, кыспаңыз же тартпаңыз, анткени бул зыян келтириши мүмкүн. Электр зымынын иштен чыгышы электр тогуна урунушу же өрт чыгышы мүмкүн.
- Узарткычтарды колдонбонуз жана шайманды башка электр керектөөчүлөр менен чогуу бир розеткага туташтырбаңыз.
- Эгер иштебей калса, алгач алыстан башкарнуу колдонуп шайманды өчүрүңүз, андан кийин аны электр тармагынан ажыратып коюнуз.
- Айланган канаттарын кармабаңыз. Алар сиздин бармагызызды кыпчып салышы мүмкүн жана ошондой эле шаймандын бөлүктөрүнүн бузулушуна алып келиши мүмкүн.
- Ички блоктогу баскычтарга суу колдоруңуз менен тийбениз.
- Аспаптын корпусундагы тешиктерге эч качан таяк же башка чоочун нерселерди салбаңыз. Бул жаракат алууга жана шайман бузулуп калуусуна алып келиши мүмкүн.
- Аспаптын сырткы же ички бөлүгүнө эч нерсени (айрыкча, суу же башка суюктугу бар идиштерди) койбонуз.
- Шайманды суу менен жуубаңыз, бул токко урунуга себеп болушу мүмкүн.
- Шайман жана ачык от шаймандар менен иштегендө (газ меш ж.б.), бөлмө тез - тез желдетилип турушу керек. Жетишсиз желдетүү кычкылтектин жетишсиздигине алып келиши мүмкүн.
- Газ очокторуна жана мештерге аба агымына жол берилбейт.
- Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергицил келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп берициз.

ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ!

- Шайманды түз күндүн нурлардын астына орнотпонуз.

- Аба киругчук же чыгуучу тешиктерди жаппаңыз, бул муздатту же ысытуу мүмкүнчүлүгүн азайтып, шайманга зыян келтириши мүмкүн.
- Муздак абада узак убакытка чейин болуу сиздин физикалык абалыңызды начарплатат жана ден-соолукка байланыштуу көйгөйлөрдү жаратат.
- Шайманды колдонуп бүткөндөн кийин бөлмөнү шамалдатыңыз.
- Шайман иштеп жатканда терезелерди жана эшиктерди жапкыла, антпесе муздаттуу жана жылытуу кубаттуулугу темендайт.
- Берилген шайманды нымдуулук жогору болгон бөлмөлөрдө, ошондой эле агрессивдүү химиялык заттардын буулары чыккан жерлерге орнотууга тыюу салынат!
- Шаймандын электр зымы же башка бир бөлүгү бузулган болсо, дароо аны электр тармагынан ажыратып коюнуз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз кийлигүүшкөн учурда же берилген колдонмодо келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса - кепилдик жокко чыгарылат.
- Берилген шайманды физикалык, сезимталь же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонунун эрежесин билген жана алардын коопсуздуugu учун жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо.

КӨҮҮЛ БУРУҢУЗ!

- Берилген кондиционердик тутумду үй тиричилиги үчүн гана колдонсо болот!
- Шаймандын иштөөсүндө өзгөчө кырдаал пайдал болгондо (куйук жыт, бөтөн ызы - чуу ж.б.) токтоосуз аны электр тармагынан ажыратып коюнуз.
- Электр тогунун уруу коркунучу! Шайманды эч качан өзүңүз ондогонго аракет кылбаңыз, анткени бул электр тогуна урунуга алып келиши мүмкүн.

2. ТОЛУКТУК

Ички блоктун толуктугү:

- Ички блок - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилеги - 1 д.
- Алыстан башкарнуу пульт - 1 д.
- "AAA" тибиндеги камсыздоо элементи - 2 д.

Тышкы блоктун толуктугу:


- Тышкы блок - 1 д.
- Толкундуу түтүк - 1 д.
- Жөз бурама - 4 д.
- Өз алдынча тыгуучу бурама - 4 д.
- Дубель - 4 д.
- Дренаждык бириктируүчүү - 1 д.
- Тыгыздоочу шакек - 1 д.

Чылжалар:

- Бактерияга каршы чыпка күмүш-ион - 1 д.
- Биочыпка - 1 д.
- Компоненттик чыпка - 1 д.
- Көмүр (көмүртек) чыпка* - 1 д.

* милдеттүү эмес түрдө берилет

3. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ АСПАПТАН ТҮЗҮЛҮШҮ

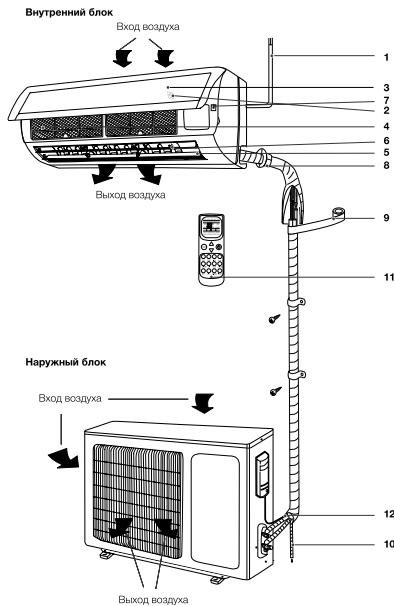

1. Камсыздоо зымы
2. Дисплей
3. Алдыңкы панель
4. Аба торчо чыпка
5. Горизонталдуу жалюзи
6. Тик жалюзи
7. Өзгөчө кырдаалда ишке киргизүү баскычы**
8. Муздатуучу зат үчүн жол*

9. Жылуулоо*

10. Дренаждык жол*

11. Алыстан башкаруу пульт


12. Бириктируүчүү кабель*

* Сиздин кондиционериниздин блоктордун тышкы көрүнүшү көрсөтмөдөгү схемалык сүрөттөрдөн айырмаланышы мүмкүн.

* Берилген позициялар кондиционердин стандарттык жабдууларында келбейт.

** Берилген серияда колдонулбайт.

АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТ

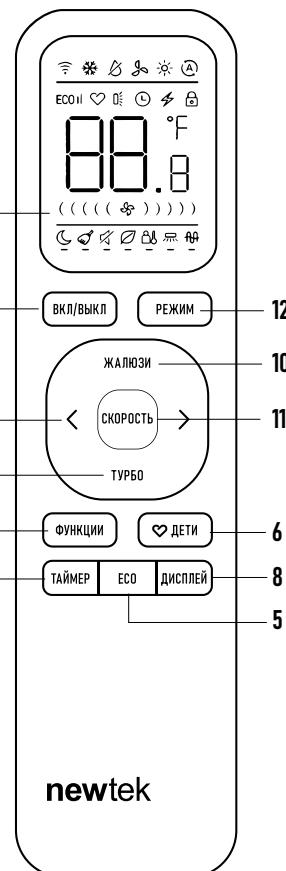

АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТТУН БАСКЫЧТАРЫНЫН
МААНИСИ

1. Алыстан башкаруу пульттун дисплей.
2. Күйгүзүү/Өчүрүү баскычы.

3. Температураны жогорулатуу жана төмөндөтүү баскычы.
4. "ТУРБО" баскычы - интенсивдүү иштөө режимин активдештируу.
5. ECO баскычы - энергияны үнөмдөө режимин иштетүү.
6. "ДЕТИ" баскычы - балдар үчүн эң ыңгайлуу режимин иштетүү.
7. "ТАЙМЕР" баскычы - күйгүзүү жана өчүрүү үчүн таймерди иштетүү.
8. "ДИСПЛЕЙ" баскычы - ички блоктун дисплейине жарык берүү.
9. "ФУНКЦИЯЛАР" баскычы - Ifeel, Өзүн-өзү тазалоо, тынч уйку режимдерин иштетүү.
10. Баскыч "ЖАЛЮЗИ" - жалюзилердин абалын взерттуу аркылуу аба агымынын бағытын башкаруу.
11. "ЫЛДАМДЫК" баскычы - желдеткичин тандоо: ылдамдыгын тандоо:
 - Автоматтык режим «((((((⚡)))))» (жылтырак)
 - Төмөн ылдамдык «(⚡)»
 - Орто-төмөн ылдамдык «((⚡))»
 - Орто ылдамдык «(((⚡)))»
 - Орто жогорку ылдамдык «((((⚡)))»
 - Жогорку ылдамдык «((((((⚡)))))»
12. "РЕЖИМ" баскычы - иштөө режимин тандоо:


COOL ☀ **DRY** ⚡ **AUTO** Ⓜ
HEAT ☀ **FAN** ⌊

Эскертуү:

1. Жогорудагы алыстан башкаруу пульттун иллюстрациясы маалымдама үчүн гана, ал чыныгы өнүмдөн бир аз айырмаланышы мүмкүн.
2. Болмөдөгү абаны тез муздатуу же жылтытуу керек болсо, муздатуу же жылтытуу режиминде "ТУРБО" баскычын басыңыз. Кайрадан басуу берилген режимди өчүрөт.
3. Функцияны тандоо: "ФУНКЦИЯ" баскычын басыңыз жана температураны жогорулатуу жана төмөндөтүү баскычтары аркылуу керектүү функцияны тандаңыз. Тандалган функциянын белгиси дисплейде күйөт.
4. Акыркы коюлган функцияга кайтуу үчүн "ФУНКЦИЯ" баскычын басыңыз. Тандоо үчүн < / > колдонунуз. Орнотула турган функциянын белгиси 10 секундага күйөт. Тандоо үчүн "ФУНКЦИЯ" баскычын басып турунуз. Тандалган функциянын

асты сызылат. Функцияны жокко чыгаруу үчүн "ФУНКЦИЯ" баскычын дагы бир жолу басыңыз, ошондо төмөнкү горизонталдуу сызык жок болот.

5. Фаренгейт же Цельсий шкаласына етүү үчүн шайманды күйгүзгөндөн кийин температуранын вайвэ жана ылдый баскычтарын 5 секунд бойонча басып кармап турунуз.

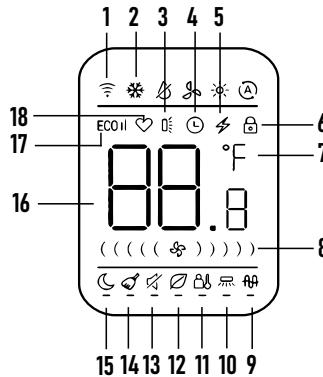

ПУЛЬТТУН ДИСПЛЕЙ

1. Үн белгисин берүү белгиси. Башкаруу үн белгиси берилгенде пайда болот.
2. Иштөө режимин тандоо белгиси:
COOL ☀ **DRY** ⚡ **AUTO** Ⓜ
HEAT ☀ **FAN** ⌊
3. Вертикалдуу селкинчек. Баскыч басылганда көрсөтүлөт "ЖАЛЮЗИ". (опционально)
4. Таймер өчүк. Таймер таймерди күйгүзүү режиминде өчүрүлгөндө (таймер күйүп турганда бул белги өчүп турат) же таймер күйгүзүлгөн режимиде көрсөтүлөт.
5. Турборежимдин белгиси. Муздатуу же жылтытуу режиминде "ТУРБО" баскычы басылганда пайда болот жана аба ылдамдыгынын белгиси күйөт.
6. Алыстан башкаруу пульттун индикаторун бөгөттөө.
7. Фаренгейт же Цельсий шкалалынын индикатору.
8. Абанын ылдамдыгы:

- Автоматтык режим «((((((⚡)))))» (жылтырак)
- Төмөн ылдамдык «(⚡)»
- Орто-төмөн ылдамдык «((⚡))»
- Орто ылдамдык «(((⚡)))»
- Орто жогорку ылдамдык «((((⚡)))»
- Жогорку ылдамдык «((((((⚡)))))»

9. AUH режимди күйгүзүү индикатору (милдеттүү эмес)
10. Горизонталдуу селкинчек. Баскыч басылганда көрсөтүлөт "ЖАЛНОЗИ" (милдеттүү эмес).
11. IFeel режимди күйгүзүү индикатору.
12. Health режимди күйгүзүү индикатору.
13. Тынч иштөөнүн индикатору. "ФУНКЦИЯ" баскычы басылганда көрсөтүлөт.
14. "ӨЗҮН-ӨЗҮ ТАЗАЛОО" режимди күйгүзүү индикатору.
15. "ТАЙМЕР" режимди күйгүзүү индикатору.
16. Температураны орнотуу. Берилген температура көрсөтүлөт.
17. ECO функциясынын индикатору. ECO баскычы басылганда көрсөтүлөт.
18. "БАЛДАР" функциясынын индикатору.

4. ШАЙМАНДЫ БАШКАРУУ

АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТТУ КОЛДОНУУ ЖӘНҮНДӨ КӨРСӨТМӨ.

- Алыстан башкаруу пульт AAA тибиндеги эки батарейка менен иштейт. Кадимки шарттарда батарейканын иштөө мөнөтү болжол менен 6 айга жакын. Окшош тибиндеги эки жаңы батарейканы колдонунуз (орнотууда мамышаларга көнүл бурунуз). Батарейкаларды алмаштырудан кийин, (Башкы абалына кайтаруу) баскычын басуу үчүн, учуру нерсени колдонунуз (мисалы, калемдин учу).
- Алыстан башкаруу пульттун аракетинин эффективдүү диапазону болжол менен 8 метрге жакын.
- Алыстан башкаруу пультуу колдонгондо, сигнал нурлануусун ички блоктун кабыл алуучусуна каратаңыз.
- Алыстан башкаруу пульт менен ички блоктун ортосунда эч кандай тоскоолдуктар болбош керек. Эки баскычтын эквөнүн бирдей басылышы туура эмес иштөөгө алып келет.
- Ички блоктун жанында зымсыз жабдууларын (мисалы, уюлдук телефон) колдонбоңуз. Эгер бул үчүн көйгөйлөр пайда болуп жатса, сураныч, түзмөкүтөчүрүңүз, сайгычты розеткадан чыгарыңыз, андан кийин аны туташтырыңыз жана бир нече убакыттан кийин күйгүзүп коюнуз.
- Алыстан башкаруу пультуу жерге түшүрбөңүз. Алыстан башкаруу пультуу күн нурунун тийип турган аймакта же кызарткыч мештин жанында койбоңуз.

- Алыстан башкаруу пульттун үстүнө суу же шире чачыратпаңыз, тазалоо үчүн жумшак кездемени колдонунуз. Коопсуздук үчүн, шайманды утилдештируүдөн мурун, ичинен батарейкаларды чыгарып, аларды утилдештируу керек.

Эскертуү:

- AUTO режиминде кондиционер бөлмө температурасы менен белгиленген температуранын ортосундагы айырмага ылайык жылытуу же муздатуу режимине ылайыкташат.
- AUTO режиминде түнкү режим функциясы жеткиликтүү эмес.
- DRY режими коюлган учурда, ички температура менен белгиленген температуранын ортосундагы 0 - айырмасына ылайык, кондиционер муздатууну жана желдеткичин ичиндеги нымдуулукту азайтуү үчүн автоматтык түрдө баштайт же токтотот. Желдеткичин айлануу ылдамдыгы бул учурда ар дайым көзөмөлгө алынбайт.
- Режим  коюлган учурда, температураны орнотуу функциясы жеткиликтүү эмес. Бир эле учурда температураны көзөмөлдөө жана горизонталдуу селкилдөө натыйжалуу болбойт. Желдеткичин жогорку, орто же төмөн ылдамдыгын гана орнотуга болот. Желдеткичин ылдамдыгы үчүн AUTO режими жеткиликтүү болбойт.

АБА ЖЕЛДЕТКИЧТИН АР КАНДАЙ РЕЖИМДЕРДЕ ИШТӨӨ ТАРТИБИ

- Муздатуу же жылытуу режимиде кондиционер коюлган температураны $\pm 1^{\circ}\text{C}$ тактыкта кармайт. Эгер муздатуу режиминде коюлган температура айланы-чайрөнүн температурасынан 1°C дан жогору болсо - кондиционер желдеттүү режимде иштейт.
- Эгер жылытуу режиминде коюлган температура айланы-чайрөнүн температурасынан 1°C дан төмөн болсо - кондиционер желдеттүү режимде иштейт. AUTO режиминде температура кол менен жөнгө салынбайт, кондиционер автоматтык түрдө ыңгайлуу $25\pm2^{\circ}\text{C}$ температураны колдойт. Эгер температура плюс 20°C болсо, кондиционер автоматтык түрдө жылытуу режимде иштеп баштайт. Плюс 26°C температурада кондиционер муздатуу режимди күйгүзөт.

- DRY режиминде кондиционер коюлган температураны ± 2 °C тақтыкта кармайт. Эгер кондиционер күйгүзүлгөндө бөлмөнүн температурасы коюлган температурадан 2 °C дан көп жогору болсо, анда кондиционер кондиционер муздаттуу режимди иштет. Температура белгиленген температурадан 2 °C ден ашык болсо, компрессор жана тышкы блоктун желдеткичи иштебей калат, ички желдеткич төмөн ылдамдыкта айланат. "УЙКУ" режиминде, муздаттуу учун иштеп жатканда, иштөөнүн биринчи саатынан кийин, коюлган температура автоматтык түрдө 1 °C ге, экинчисинен кийин дагы 1 °C га көбөйт. Андан кийин коюлган температура взгөрүлбөйт.

БАШКАРУУНУН НЕГИЗГИ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Шайманды күйгүзүү/өчүрүү учун баскычты басыңыз 

Эскертуү: шайман өчүрүлгөндөн кийин ички блоктун жалюзилери автоматтык түрдө жабылып калат.

- "РЕЖИМ" (MODE) баскычын басканды, сизге керектүү иштөө режимди, же алдын ала коюлган COOL же HEAT режимдерин тандаганга болот.
- "+" жана "-" баскычтар менен каалаган температураны орнотуга болот. AUTO режиминде температура автоматтык түрдө коюлат.
- "ЫЛДАМДЫК" (SPEED) баскычын басып, желдеткичин сизге керектүү айлануу ылдамдыгын тандаганга болот. TURBO режиминде айлануу ылдамдыгы автоматтык түрдө коюлат.
- Баскычын басуу  менен жалюзинин сиз каалаган абалын орнотуга болот.

БАШКАРУУНУН КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАРЫ

- "УЙКУ" (SLEEP) баскычын басуу менен иштөөнүн түнкү режимин күйгүзүп/өчүргөнгө болот.
- "ТАЙМЕР" (TIME) баскычын басуу менен таймердин функциясын орнотуга же өчүрүүгө болот.
- "ДИСПЛЕЙ" (DISPLAY) баскычын басуу менен ички блоктогу дисплейдин арткы жарыгын күйгүзүүгө же өчүрүүгө болот.
- "ТУРБО" (TURBO) баскычын басуу менен интенсивдүү режимди күйгүзүүгө/өчүрүүгө болот.

ЭРИТҮҮ ФУНКЦИЯСЫ


Атмосферадагы аба етө төмөн, нымдуулук болсо етө жогору болгон учурда, тышкы блоктун радиатору тоңуп калышы мүмкүн, бул жылытуу ишинин эффективдүүлүгүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан учурда тышкы блоктун автоматтык түрдө эритүүсү каралган.

- Биринчи жолу ишке киргизилгенде биринчи иштөө сааттан кийин эритүү функциясы автоматтык түрдө күйгүзүлт. Эритүү ишин аягына чыгаруу учун жылытуу иши 5-15 мунөткө токтолутат.
- Ички жана тышкы блоктун желдеткичтери токтолутат.
- Эритүү учурунда тышкы блок бир аз өлчөмдө буу чыгарышы мүмкүн. Бул тездетилген эритүү процессине байланыштуу жана койгай болуп эсептөлинбейт. Эритүү процесси бүткөндөн кийин жылытуу функциясы кайрадан жаңырылат.

БАШКАРУУ ТАРТИБИ

- Кондиционер электр камсыздоо тармагына туташтырылгандан кийин кондиционерди күйгүзүү учун баскычты басыңыз .
- "РЕЖИМ" (MODE) баскычы менен муздаттуу COOL же жылытуу HEAT режимдерин тандаңыз.
- "+" жана "-" баскычтары менен коюлган температуранын маанисин 16-32 °C диапазонунда орнотунуз.
- AUTO режиминде температуранын мааниси автоматтык түрдө коюлат жана пульттан берилбейт.
- "ЫЛДАМДЫК" (SPEED) баскычы менен желдеткичин талап кылынган айлануу режимин орнотунуз: AUTO; HIGH (жогорку ылдамдык); MID (ортосу ылдамдык); LOW (төмөн ылдамдык).
- Баскыч менен  жалюзинин керектүү абалын орнотунуз. "УЙКУ" (SLEEP), "ТАЙМЕР" (TIME), "ТУРБО" (TURBO), "ДИСПЛЕЙ" (DISPLAY) функцияларын күйгүзүү учун тиешелүү баскычтарды басыңыз.

АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТТУН ИЧИНДЕГИ БАТАРЕЙКАЛАРДЫ АЛМАШТЫРУУ

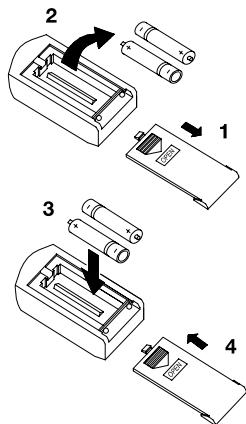


- Атайын рычагды басып, алыстан башкаруу пульттун аркасындагы капкакты жылдырыңыз.
- AAA тибиндеги эки батареяны салыңыз, алар талап кылышкан багытта киргизилгенин текшерициз.
- Шайманды күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.

Эскертуү:

- Батарейкаларды алмаштырыңыз, егер алыстан башкаруу пульттун LCD - дисплей жаркырабаса же алыстан башкаруу пультту кондиционердин орнотууларын взергөтүү үчүн колдонууга болбосо.
- AAA тибиндеги жаңы батарейкаларды колдонуңуз.
- Энер сиз алыстан башкаруу пультту бир айдан ашык колдонбосонуз, батарейкаларды чыгарып салыңыз.

КОНДИЦИОНЕРДИ АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТУ ЖОК БАШКАРУУ

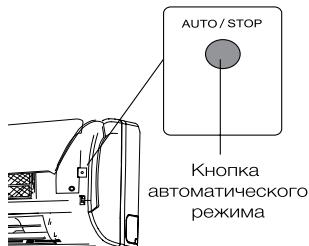

Энергетика сиз алыстан башкаруу пультту жоготуп койсоңуз же ал бузулуп калса, кийинки кадамдарды жасаңыз:

1. Егер кондиционер иштебей жатса. Егер сиз кондиционерди ишке киргизиңиз келсе, ички блоктун авариялык баштоо баскычын басыңыз (муну жасоодон мурун, алдыңыкы панелди акырын көтөрүңүз).
2. Егер кондиционер иштеп жатса. Егер сиз кондиционерди өчүргүңүз келсе, ички блоктун авариялык өчүрүү баскычын басыңыз.

Эскертуү: Кошумча убакыт учурунда баскычтарды басылган бойdon кармабаңыз, бул кондиционердин иштөөсүндө көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн.

5. ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ШАЙМАНГА КАМ ҚОРУУ

Шайманды тейлөөдөн мурун электр тармагынан ажыратып көнүз.

ИЧКИ БЛОКТУН АЛДЫҢЫКЫ ПАНЕЛИН ТЕЙЛӨӨ

Шайманды кылдаттык менен сактоо жана вэ убагында тазалоо анын иштөө мөөнөтүн узартып, энергияны үнөмдөөгө жардам берет.

Тазалоодо төмөнкү көнештерге көнүл буруңуз:

- шайманды аарчып жатканда, туруктуу жерде турунуз, болбосо кулат кетсөнiz, шайманды бузул же өзүңүзгө зыян келтиришиңиз мүмкүн;
- алдыңыкы панелди алып жатканда жаракат албаш үчүн, корпусун темир белүктөрүнө тийбениз;
- шаймандын алдыңыкы панелин жана пультту тазалап жатканда, кирди кургак чүпүрөк менен тазалоого мүмкүндүк болбосо, ным чүпүрөктү колдонунуз.

ЭСКЕРТҮҮ

- Шайманды жана алыстан башкаруу пультту суунун агымынын астында жуубаңыз!
- Тазалоо үчүн курамында спирт бар суюктуктарды, бензинди, майларды жана жылтыратуучу заттарды колдонбонуз.
- Алдыңыкы панелдин бетине катуу басым жасабаңыз, анткени ал түшүп кетиши мүмкүн.
- Шаймандын корпусунун бетине доо кетпеши үчүн, тазалоо үчүн абразивдүү каражаттарды же болоттон жасалган губканы колдонбонуз.

- Суунун температуrasesы 45 °C дан ашпашы көрек. Бул деформациянын же пластиктин түсүнө вэзгерүшүнө алып кепиши мумкүн.

АБА ЧЫПКАНЫ ТАЗАЛОО

- Алдыңкы панелди аягына чейин көтөрүп, андан кийин аба чыпкасынын чыгып турган бөлүгүн көтөрүп, алып салыңыз.
- Чыпканы чаң соргутчун жардамы менен тазалаңыз же суу менен жууп салыңыз. Чыпка аябай булганган болсо, анда аны жумшак жуугуч каражат кошулган жылуу суу менен жууп салыңыз. Көлөкөлүү жерде чыпканы жакшылап кургатыңыз.
- Чыпканы ордуна орнотуңуз жана алдыңкы панелди жаап коюңуз.

ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ

Сезондун аягында

Төмөнкү иш - чарапарды жүргүзүш көрек:

- сплит-тутумду «Желдетүү» режиминде узак убакытка күйгүзүңүз;
- андан кийин шайманды тармактан ажыратып туруңуз;
- аба чыпканы тазалаңыз;
- ички жана тышкы блокторду жумшак кургак көздеме менен аарчып салыңыз;
- алыстан башкаруу пульттан батарейкаларды чыгарып салыңыз.

Сезондун башында

Төмөнкү иш - чарапарды жүргүзүш көрек:

- ички жана тышкы блоктордун аба соруучу жана чыгуучу жерлери тосупул калбагандыгына көз салыңыз;
- тышкы белүктө дат жоктугун текшерип алыңыз;
- аба чыпканын тазаландыгын текшериңиз;
- шайманды электр тармагына туташтырыңыз;
- пультка батарейкаларды орнотуңуз.

МОДЕЛЬ	65CHNDC09	65CHNDC12
Электрический кабель		
Длина, м	1,5	1,5
Кол-во жил кабеля, шт	3	3
Сечение, мм ²	1,0	1,0
Материал внешней оплетки	резина	
Межблочный кабель		
Длина, м	3,5	3,5
Кол-во жил кабеля, шт	4	4
Сечение, мм ²	1,0	1,0
Материал внешней оплетки	резина	

МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ҮКМАЛАРЫ

1	Сплит-тутуму ишке кирбей жатат	<ul style="list-style-type: none"> - Сайгычы электр розеткага бекем кирген жок - Пультта батарейкалар бошотулду - Коргоо иштеп кетти - Электр тармагындагы чыңалуу жетишиз
2	Аба муздабай жатат же ысыбай жатат	<ul style="list-style-type: none"> - Аба соруучу жана чыгуучу жерлер куллупланган - Температура туура эмес орнотулду - Аба чыпка кирдеди
3	Сплит-тутумун башкарууда бузулуулар	Эгер тоскоолдуктар көп болсо (статистикалык электр кубаты өтө эле жогору болсо, электр энергиясы ечүп калса), шайман үзгүлтүксүз иштеши мүмкүн. Бул учурда, кондиционер тутумун электр тармагынан ажыратып, 2-3 секунддан кийин кайра күйгүзүүлүз
4	Дароо иштебейт	Иштөө учурунда режим өзгөртүү 3 мүнөттөн кийин иштейт
5	Жагымсyz жытт	Иштөө учурунда сплит-тутуму жагымсyz жытты өзүнө тартып алат (мисалы эмерек, тамеки), ал аба менен кошо таркатылат
6	Аккан суунун үнү	<ul style="list-style-type: none"> - Муздатуучу заттын кондиционер тутумдагы жүгүртүшүлөн келип чыккан жана иштебей калган. - Ысытуу учурunda эриген үн
7	Чыртылдаган үн	Үн температуралынын өзгөрүшүнөн улам алдыңкы панелдин көнөйешинен же кысылышынан келип чыгышы мүмкүн
8	Чыгаруучу тешиктен ным чачырап турат	Нымдуулук, муздатуу же кургаттуу учурunda муздак абанын чыгышынан белмегдөгү аба аябай муздаганда пайда болот
9	«Жылтыгу» режими башталганды, аба дароо кирбейт	Сплит-тутуму жетиштүү жылуу аба менен камсыз кылууга даяр эмес. Сураныч, 2-5 мүнөт күтө турунуз
10	Жылтыгу режиминде аба 5-10 мүнөткө токтойт	Шайман автоматтык түрдө эрийт, анын сыртында буу пайда болот. Эриткендөн кийин, кондиционер тутуму автоматтык түрдө иштей берет
11	Алыстан башкаруу пультуура эмес иштеп жатат	<ul style="list-style-type: none"> - Сигнал кабылдагыч менен пульттун ортосунда тоскоолдук бар - Батарейкалар бошоду

7. ТЕХНИКАЛЫК МУНДАДӨМӨЛӨР

МОДЕЛЬ			65CHNDC09	65CHNDC12
Камсыздоо булагы		В/Гц	сунуш кылышкан диапазон - 220-240 /-50, уруксат берилген - 198-252 /-50	
Муздаттуу	Өндүрүү	BTU/h	9200 (2250-10000)	12600 (2250-14000)
		Вт	2700 (660-2930)	3600 (660-4100)
	Номиналдуу күчтүүлүгү	Вт	795 (250-1300)	995 (250-1450)
	Номиналдуу тогу	А	3.69 (1.1-6.0)	4.98 (1.1-7.7)
	EER		3.3	3.6
Жылытуу	Өндүрүү	BTU/h	9800 (2250-14000)	13000 (2250-15000)
		Вт	2800 (660-4102)	3700 (660-4400)
	Номиналдуу күчтүүлүгү	Вт	730 (250-1450)	1000 (250-1650)
	Номиналдуу тогу	А	3.41 (1.1-6.7)	4.65 (1.1-7.6)
	COP		3.8	3.7
Аба айланусуу		(м³/ч)	550	600
Компрессор	Тиби		Айланна	
	Өндүрүү		TOSHIBA/GMCC	
Муздаттуучу зат			R410A	
Муздаттуучу заттын зарды	Г		610	680
Суюк клапан			1/4	
Газ клапанды			3/8	
Ызы-чуу деңгээли (ички блок)	дБ(А)		23	24
Ички блок	Өлчөмдер (ШxГxВ)	мм	700x270x198	805x270x197
	Кутусу (ШxГxВ)	мм	750x317x256	864x331x265
	Таза салмагы	кг	7	7.5
	Брутто салмагы	кг	8.2	8.5
Ызы-чуу деңгээли (тышкы блок)	дБ(А)		48	49
Тышкы блок	Өлчөмдер (ШxГxВ)	мм	630x240x530	660x240x530
	Кутусу (ШxГxВ)	мм	768x326x562	768x326x562
	Таза салмагы	кг	21.5	22
	Брутто салмагы	кг	23	24
Электр коргоо классы (ички/тышкы блок)	Class		I/I	
Белгиленген температура диапазону	°C		16...32	
Температуралын иштегүү диапазону (муздаттуу/жылытуу)	°C		+18...+52/-15...+24	
Энергияны үнемдөв классы			A+	

КӨЙГЕЙ КОДДОРУ

Ката коду	Көйгөй
EE	Эспзуунун ички блок тектасынан баш тартуусу
F0	ДИ ички блоктон электр кыймылдаткышынын иштебей калышы
F3	Ички блоктун Бууланткыч температурасы сенсорунун иштебей калышы
F1	Ички блоктун температурасы сенсорунун иштебей калышы
E1	Ички блок кыймылдаткышынын чыңалуу етүү детекторунун иштеши
E8	Сырткы блок тутумунун аномалдуу абалы
EF	Сырткы блок тектасында эспзуунун иштебей калышы
F6	Ички блоктон сигналдарды кабыл алуунун жоктугу
F8	Тышкы блок жана ИБП байланышынын бузулушу
E4/ E3	Компрессордун иштебей калышы
F9	Акылдуу Кубат модулунун иштебей калышы (ст)
F5	Абанын температурасы сенсорунун иштебей калышы
E5	Абанын температурасы сенсорунун иштебей калышы
F4	Тышкы блоктун конденсаторунун температурасы сенсорунун иштебей калышы
F2	Сырткы блоктун температурасы сенсорунун иштебей калышы
E2	Тышкы блоктун турккүү ток моторунун иштебей калышы

8. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вөзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үүчүн жасалган идишке таштаңыз.

9. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 10 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайдал болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ NEWTEK ыйгарым

ууккүү тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://newtek.ru/servis> сайтынан тапсаныз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 "Ларина-Сервис" башкы тейлөө борборо, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар: № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04697/22 - 30.12.2022 ж. баштап.



10. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Гуандунг). Импорточук 000 «Ларина-Электроникс». Дарек: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 36 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин вакуунун колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлген документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама карши келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмесүнө ылайык так колдонуу;

- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мэзгил-мэзгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбegen учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин түура эмес аракеттери;

- түура эмес орнотуу, ташуу;

- табигый кырыкстар (чагылган, юрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;

- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, күрт-күмүрскалардын кирип кетиши;

- уруксатсыз адамдар тарабынан ондоо же структуралык взгөрүүлөр;

· шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;

- буюмдан төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса: а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар,

б) батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жәэжелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйночулар, чыпкалар, жыг сициргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

- батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү TM NEWTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка учунчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө көлтирилген зыян учун жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана муназзәмәлөрүн алдын ала эскертуусуз взгөртүү укугун взуну калтырат.

newtek

Фирма-предавец / Фирма-сатуучу / Сатуучу компания /
Чыншаштырғанылыштырған / Seller

Гарантыйный талон / Көлілдік талоны / Көлілдік картасы /
Ершілдірушылар үзіншілік / Warranty Card

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

НАЗАР! Сатуучадан көлілдік талоны мен үзбек талоңдарды толық топтыруды тап етіңіз.
КВАНГУЛ БҮРДІЗДЕ: Сатуучадан көлілдік талону жаға жиілуген көкен талондарды туғызу менен толтуул беруенсін сурнанаңыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жақаралу.

ATTENTION! Please require the Seller to completely fill in the Warranty card and tear-off coupons. The Warranty Card is only valid if completed with all stamps and records.

Изделие / Бұйым / Продукт /
Сыртшылар / Product

Модель / Модел / Үнгү /
Интернет / Model

Серийный номер / Сериялық немісі /
Сериялық саны / Сеңіріш / Serial Number

Дата продажи / Сатылған күні /
Чыншаштырғанылыштырған / Date of Sale

СК штампок на выступе и боксе кондиционера /
кондиционердик ақындағы жәндік көрсеткіші /
отпечаток на выступе кондиционера /
see the напечаток на выступе кондиционера /

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок / Талон бардық мергабандар мен белгілер болған жағдайда жаракты / Эгерде бардық штамптар жаға белгілер бар болсо, купон жақаралу / Чыншаштырғанылыштырғанылыштырған / The талон үшін үшіншілік жаға белгілер бар болса, купон жақаралу / Эгерде бардық штамптар жаға белгілер бар болсо, купон жақаралу / Чыншаштырғанылыштырған / The скороп is valid if all stamps and marks are present

Юридический адрес фирмы-предавца / Сатуучы фирмадың мекенжайы /
Сатуучының юридикалық дареги / Чыншаштырғанылыштырғанылыштырғанылыштырғанылыштырған /
адрес продавца / legal address of the seller

ИЗДЕЛИЕ / БЫТЫМ / ПРОДУКТ /
ВИРБ / СЛУГСАР / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / УЛГУ /
МОДЕЛЬ / ИЛГЧЕЛ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛК НӨМҮР /
СЕРИЯЛЫ САНЫ / СЕРИЙН НӨМҮР /
ИЛГЧУ / SERIAL NUMBER

ИЗДЕЛИЕ / БЫТЫМ / ПРОДУКТ /
ВИРБ / СЛУГСАР / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / УЛГУ /
МОДЕЛЬ / ИЛГЧЕЛ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛК НӨМҮР /
СЕРИЯЛЫ САНЫ / СЕРИЙН НӨМҮР /
ИЛГЧУ / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУН / САТЫПТАН КУНУ /
ДАТА ПРОДАЖИ / ЧАСЛАРГАР ШИШИАЛЧУС /
DATE OF SALE

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТЫШЫ /
САТУЧУУ КОМПАНИЯ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ /
ЧАСЛАРГАР СҮЧЕГЛН-РЭЗЛН-У /
SELLER

М. П.
Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Ось жетроптакын купоңдаада бүйнгөн жиегүйдөр сервис орталыккын купоңдаада бүйнгөн жиегүйдөр / Бул жетроптак тапшырылады в漏ут топтуул тайлан борбору / Дан видрени купоны заполняется представителем сервисного центра
предоставить продавцу / Заполните купоном и подайте его продавцу / These tear-off coupons shall be filled in by the representative of the service centre

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУН / САТЫПТАН КУНУ /
ДАТА ПРОДАЖИ / ЧАСЛАРГАР ШИШИАЛЧУС /
DATE OF SALE

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТЫШЫ /
САТУЧУУ КОМПАНИЯ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦ /
ЧАСЛАРГАР СҮЧЕГЛН-РЭЗЛН-У /
SELLER

М. П.
Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Ось жетроптакын купоңдаада бүйнгөн жиегүйдөр сервис орталыккын купоңдаада бүйнгөн жиегүйдөр / Бул жетроптак тапшырылады в漏ут топтуул тайлан борбору / Дан видрени купоны заполняется представителем сервисного центра
предоставить продавцу / Заполните купоном и подайте его продавцу / These tear-off coupons shall be filled in by the representative of the service centre

ВИД РЕМОНТА / ЖАНДЕГҮ ТҮРІ / РЕМОНТТЫҢ ТҮРІ/ ЧЕСУСЛАЛГЫСЫС СӘСШАЛЫҚС / TYPE OF REPAIRS

ДАТА ПОСТИЛЕНИЯ / ЖАНДЕГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / АЛДУ КҮНІ /
СҮРЛІЛЕНДЕЛГІЛІК СӘСШАЛЫҚ / DATE OF RECEIPT

М. П.

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / БЕРИЛЕНЕН КҮННІ /
БЕЛГІЛІСІССІС СӘСШАЛЫҚС / DATE OF RETURN

Данные отражение купчего заинтересованного представителя сервисного центра / Ово жағдайынан купчолардың бійшегі жаңау жүргізгенді сервис мурасының волын тапсырады / Бул жағдайға таңымдауда енди туындарға жаңау жүргізгенді сервис мурасының волын тапсырады / Diese bearbeiteten Coupons shall be filled in by the representative of the service center

ВИД РЕМОНТА / ЖАНДЕГҮ ТҮРІ / РЕМОНТТЫҢ ТҮРІ/ ЧЕСУСЛАЛГЫСЫС СӘСШАЛЫҚС / TYPE OF REPAIRS

ДАТА ПОСТИЛЕНИЯ / ЖАНДЕГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / АЛДУ КҮНІ /
СҮРЛІЛЕНДЕЛГІЛІК СӘСШАЛЫҚ / DATE OF RECEIPT

М. П.

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КҮНІ / БЕРИЛЕНЕН КҮННІ /
БЕЛГІЛІСІССІС СӘСШАЛЫҚС / DATE OF RETURN

Данные отражение купчего заинтересованного представителя сервисного центра / Ово жағдайынан купчолардың бійшегі жаңау жүргізгенді сервис мурасының волын тапсырады / Бул жағдайға таңымдауда енди туындарға жаңау жүргізгенді сервис мурасының волын тапсырады / Diese bearbeiteten Coupons shall be filled in by the representative of the service center